

Mi • Light[®]



Color Temperature Remote Control

Típuszám: FUT006 / FUT007

1. Jellemzők

Ez a kézikönyv két azonos funkciójú távirányítót ír le. Használja a világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, a GFSK vezérlési módszert, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságú átvitelrel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel. Szabályozhatja a megadott Mi-Light / MiBoxer intelligens lámpát a színhőmérséklet és a fényerő változtatásával.

2. Termékek kulcsdiagramja

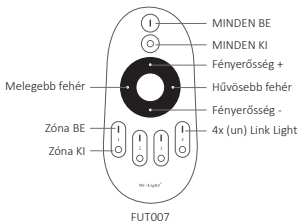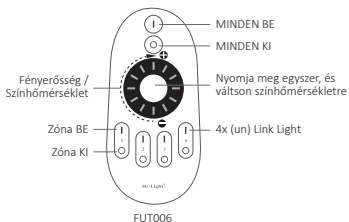

- Az összes kettős fehér fény egyidejű elsötétítéséhez vagy a színhőmérséklet megváltoztatásához először nyomja meg a "MINDEN BE" gombot.
- Ehhez az egyes lámpákhoz először nyomja meg a "Zóna BE" gombot. Másodszor, állítsa be a színhőmérséklet vagy a fényerő beállítását.
- Egyetlen (kettős fehér) lámpa éjszakai fény üzemmódjának bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a "Zóna KI" gombot a 4 zóna valamelyikén.
- Az összes lámpa éjszakai fény módban történő bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a "MINDEN KI" gombot.
- A FUT006 távirányítónál az alapértelmezett mód a fényerő beállítása, a kerék balról jobbra forgatásával, a fényerő növelésével, jobbról balra, a fényerő csökkentésével. Váltás a színhőmérséklet beállítására a középső gomb egyszeri megnyomásával, balról jobbra, hidegebb, jobbról balra, melegebb.

3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Megjegyzés: A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.

Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden az "I" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan az jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden a "I" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.


A leválasztásnak ugyanabban a zónában kell lennie, mint az Összekapcsolásnak



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

4. Több lámpa csoportosítása

Végtelen számú fényt adhat a zónához a 4 csatornás távirányítón, ha a lámpákat különböző zónákhoz kapcsolja. Így teljesen rugalmasan hozhat létre különböző csoportkombinációkat. Az alábbiakban néhány csoportosítási példát láthat.

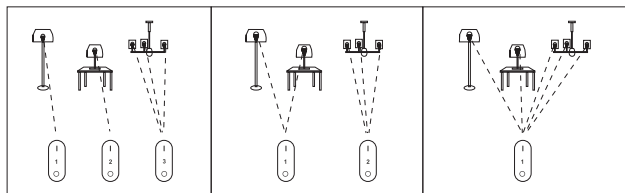

Megjegyzés:

1. A felhasználó szükség szerint szabadon újraprogramozhat. Egy távirányító számtalan lámpát vagy vezérlőt vezérelhet, de egy lámpát vagy vezérlőt csak négy távirányító vezérelhet (Max).
2. Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor beszerelését és a vezérlőt (teljesen kisüti az áramot), amikor programoz a ki- és bekapcsolás után.

5. Figyelem

1. Ez a távirányító csak meghatározott Mi-Light / MiBoxer termékeket irányít; nem minden Mi-Light / MiBoxer sorozat működik ezen a távirányítón.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. Ez a 2,4 GHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és statikus elektromosság nélküli környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémén vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült