

1. Jellemzők

Ez a termék WiFi + Bluetooth + 2.4G vezeték nélküli átvitel használ technológia, alacsony energiafogyasztás, erős interferencia-képesség.

A WiFi + Bluetooth csatlakozási hálózat nagymértékben javíthatja a csatlakozási hálózatot tapasztalat. Ha az útválasztó le van választva, a Bluetooth közvetlenül is képes csatlakoztassa és vezesse a berendezéseket közelről. Sikeres hálózati konfiguráció után a **[MiBoxer Smart]** app használatával vezeték nélküli fényerő-szabályozás, távirányító, csoportvezérlés, jelenetvezérlés, időzítés, zenei mozgás, bioritmus, alvási terv, ébresztési terv, egy kulcs végrehajtás, automatizálás, stb. funkciókat. És támogatja a 2.4G távirányítót.



16 millió szín
közül választhat



Színhőmérséklet
állítható



Halvány fényerő /
telítettség



2.4G RF vezeték
nélküli átviteli technológia



A WiFi vezeték nélküli vezérlés
támogatja a nagy hatótávolságú vezérlést



Automatikus átvitel és szinkronizálás
(csak a távirányító tompításához)



Eszközmegosztás



Tap-to-Run és
automatizálás



Időzítés beállítása / visszaszámlálás
kapcsolja be / ki a LED lámpát



DMX512 vezélhető
(DMX512 LED jeladó szükséges)



Távirányító
Vezérlési távolság 30m



Okostelefonos
app vezérlés



Harmadik fél támogatása
hangvezérlés



Csoportos irányítás



Bioritmus



Támogassa a
zenei ritmust



Alvási / ébresztési
terv



Támogató jelenet
testreszabás



Ne zavarj mód

2. Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása (csak távirányítóhoz)

Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatot: A fény 10 másodpercre kikapcsolják, majd bekapcsolják. 3 másodpercen belül nyomja meg ötször az "S+" gombot, a kék fény 3-szor lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát: A fény 10 másodpercre kikapcsolják, majd bekapcsolják. 3 másodpercen belül nyomja meg ötször az "S-" gombot, és a sárga fény 3-szor lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

Dinamikus mód táblázat (alapértelmezett)

| Szám | Dinamikus mód | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | Mardi Gras | Állítható |
| 2 | Automatikus színváltás | |
| 3 | Sam | |
| 4 | Drágakő | |
| 5 | Szürkület | |
| 6 | Amerikai | |
| 7 | Kövér kedd | |
| 8 | Buli | |
| 9 | Lassú Color Splash | |

Dinamikus mód táblázat (kézi váltás szükséges)

| Szám | Dinamikus mód | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|------|---|----------------------------------|
| 1 | A színek fokozatos változása | Állítható |
| 2 | Fehér fény Fokozatos változás | |
| 3 | RGB fokozatos változás | |
| 4 | Hét szín váltogatható | |
| 5 | Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz | |
| 6 | Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan | |
| 7 | Zöld fény fokozatos váltás +3-szor felvillan | |
| 8 | A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan | |
| 9 | Fehér fény fokozatos változása +3-szor villan | |

3. Automatikus átvitel és szinkronizálás (csak távirányítóhoz)

3.1 Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

3.2 Módok szinkronizálása


A különböző lámpák szinkronban működhetnek, ha különböző időpontokban indulnak, ugyanazzal a távirányítóval, azonos dinamikus üzemmódban és 30m távolságon belül.

 Ugyanaz a dinamikus mód, ugyanaz a sebesség szinkronizálható.




4. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához


Útmutató a kód összekapcsolásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden a "1" gombot háromszor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



A fény 3-szor lassan felvilágnak azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódní)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2

Nyomja meg röviden a "1" gombot háromszor 5 másodpercen belül, ha a lámpa világít.




3

A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)

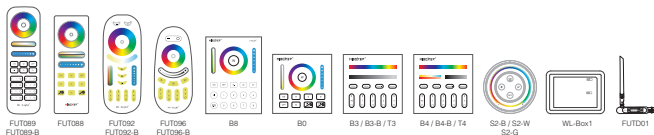

5. PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás

Váltás magas frekvenciára (6KHz): a lámpa felkapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távirányító **"OFF"** gombját;
2. Nyomja meg röviden az **"ON"** gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer gyorsan felvilan, jelezve, hogy sikerült.


Váltás alacsony frekvenciára (400Hz): a világítás kikapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távirányító **"ON"** gombját;
2. Nyomja meg röviden az **"OFF"** gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer lassan felvilan, jelezve, hogy sikerült.

6. DMX512 LED távadó összekapcsolása / leválasztása

Kompatibilis a DMX512 LED jeladóval (külön vásárolható meg)

- 1 Válassza ki a fény zónáját a “+” vagy “-” gombbal (például a “CH12” a 12-es zónát jelenti)



Összekapcsolás

Kapcsolja le a lámpát,
10 másodperc múlva
kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja
meg “**SET**” 3 alkalommal 3
másodpercen belül

A fény lassan háromszor
felvillan, ami azt jelenti,
hogy az összekapcsolás
sikeresen megtörtént

leválasztás

Kapcsolja le a lámpát,
10 másodperc múlva
kapcsolja be újra,


Amikor a fény ég, rövid nyomja
meg “**SET**” 5 alkalommal 3
másodpercen belül

A fény 10-szer gyorsan
felvillan, ami azt jelenti,
hogy a szétválasztás
sikeresen megtörtént



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

7. DMX512 LED adó csatlakozási rajza

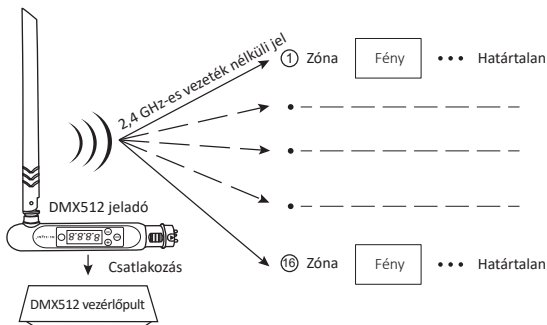

8. Okostelefonos app vezérlés

1. Töltse le és telepítse a [MiBoxer Smart] vagy [Tuya Smart] app-t

Keresse meg a [MiBoxer Smart] vagy [Tuya Smart] kifejezést az Apple vagy a Google Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Kérjük, kattintson a " Register " gombra a fiók létrehozásához az első használat során, lépjen be közvetlenül, ha már volt fiókja.



MiBoxer Smart



Tuya Smart

2. Hálózati konfiguráció


(1) Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez.

(2) Ellenőrizze, hogy a jelzőlámpa gyorsan villog (másodpercenként 2 villanás)



Ha a jelzőfény nincs gyorsan villogó állapotban, kétféleképpen léphet be:

- Nyomja meg hosszan a "SET" gombot, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
- Kapcsolja ki és be a vezérlőt háromszor.

(3) Csatlakoztassa a telefont az otthoni WiFi hálózathoz a 2,4 GHz-es frekvencián.

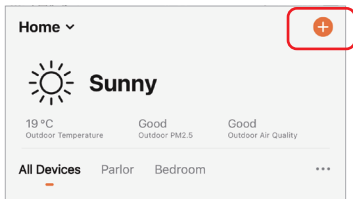

(4) Nyissa meg az app kezdőlapját, és kattintson a "+" hozzáadása gombra a jobb felső sarokban.

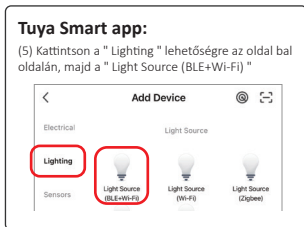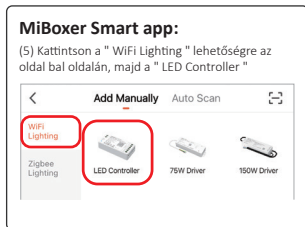

(6) Kövesse az app utasításait a konfiguráció befejezéséhez.

9. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés
(FUT035W-FUT039W videó)



Harmadik féltől származó
hangvezérlés

10. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítóttesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

Kínában készült

