

MiBOXER[®] | **Mi•Light**
Subordinate New Brand

Panel távirányító

Modellszám: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 &
B1-B / B3-B / B4-B

1. Jellemzők

Nagy pontosságú kapacitív érintőképernyős IC-t alkalmazunk. Érintés a képernyő nagyon stabil; 2,4 GHz-es nagyfrekvenciás vezeték nélküli vezérlés, hosszú távolságvezérlés, alacsony energiafogyasztás és nagy sebesség átviteli sebesség.

Ez a termék rendelkezik T és B sorozatokkal, és a különbség az áramellátás módja. Mindkét sorozat 4 féle: T1/B1 4 zónás szabályozható távirányító; T2/B2 CCT 4 zónás panel távirányító; T3/B3 4 zónás RGB/RGBW panel távirányító; T4/B4 4 zónás RGB+CCT panel távirányító. Ez a termék széles körben működik intelligens LED-űnkön Világítás, LED vezérlő és intelligens panelvezérlő stb.

2. Paraméterek

B sorozat: 3V (2*AAA elem) működik

Üzemi feszültség: 3V (2*AAA)

Erőátvitel: 6dBm


Készletléti energiafogyasztás: 20uA

Átviteli frekvencia: 2.4GHz

Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

Szabályozási távolság: 30m

Méret: 86*86*16mm

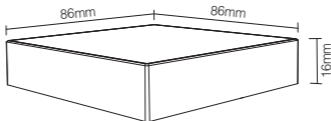

T sorozat: AC100~240V tápellátás

Üzemi feszültség: AC100~240V

Erőátvitel: 6dBm


Készletléti mód: 0.15W

Átviteli frekvencia: 2.4GHz

Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

Szabályozási távolság: 30m

Méret: 86*86*31mm

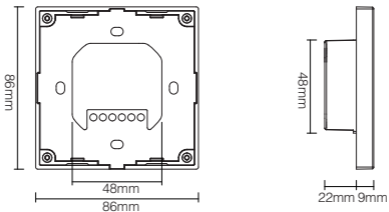


3. A billentyűk funkciója

Megjegyzés: Amikor megérinti a gombot, a LED jelzőlámpa világít villogjon egyszer más hanggal (Érintse meg a csúszkát hang nélkül).

B1& B1-B & T1

4 zónás panel távirányító (fényerő)

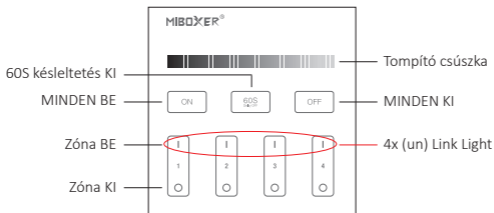

Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1 ~ 100%-os beállításához.

ON Érintse meg a Mester gombot, kapcsolja be az összes kapcsolt lámpát. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.

60S 60s OFF Amikor a lámpa világít, nyomja meg a "60S Delay OFF" gombot, a lámpa kikapcsol, Automatikusan 60 másodperc után.


OFF Érintse meg a KI gombot, kapcsolja ki az összes kapcsolt lámpát. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.


Érintse meg a Zóna BE lehetőséget, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.


Érintse meg a Zone OFF gombot, kapcsolja ki a zónához kapcsolt világítást.


B2 & T2

4 zónás panel távirányító (Színhőmérséklet)

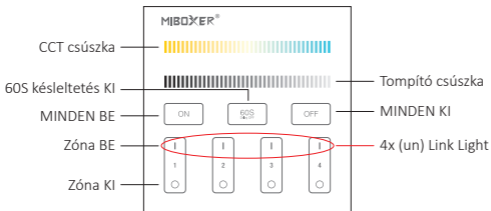



 A színhőmérséklet módosításához érintse meg a csúszkát.

 Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1 ~ 100%-os beállításához.

 Érintse meg a Mester gombot, kapcsolja be az összes kapcsolt lámpát. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.

 Amikor a lámpa világít, nyomja meg a "60S Delay OFF" gombot, a lámpa kikapcsol, Automatikusan 60 másodperc után.


 Érintse meg a KI gombot, kapcsolja ki az összes kapcsolt lámpát. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.

 Érintse meg a Zóna BE lehetőséget, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.

 Érintse meg a Zone OFF gombot, kapcsolja ki a zónához kapcsolt világítást.

B3 & B3-B & T3

4 zónás panel távirányító (RGBW)

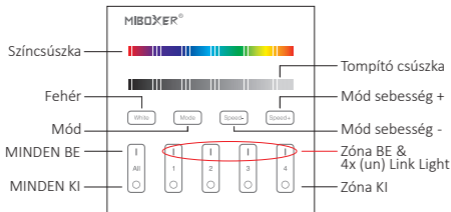

 Érintse meg a színcsúszkát, válassza ki a kívánt színt.


 Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1~100%-os beállításához.


 Érintse meg a fehér gombot a fehér fény üzemmódhoz.

 Váltási módok.


 Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.

 Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban

 **MINDEN BE:** Érintse meg az összes kapcsolt lámpa bekapcsolásához. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.
Zóna (1-4) BE: Érintse meg a zónát ON, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.

 **MINDEN KI:** Érintse meg az összes kapcsolt fény kikapcsolásához. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.
Zóna (1-4) KI: Érintse meg a zónát KI, kapcsolja ki a zónához kapcsolódó világítást.

B4 & B4-B & T4 4 zónás panel távirányító (RGB+CCT)

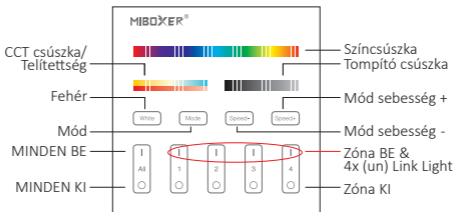

Érintse meg a színcsúszkát, válassza ki a kívánt színt.



Fehér fény módban állítsa be a színhőmérsékletet;
Színes fény módban módosítsa a színtelítettségét.



Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1~100%-os beállításához.



Érintse meg a fehér gombot a fehér fény üzemmódhoz.



Váltási módok.



Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.



Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.



MINDEN BE: Érintse meg az összes kapcsolt lámpa bekapcsolásához.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.

Zóna (1-4) BE: Érintse meg a zónát ON, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.




MINDEN KI: Érintse meg az összes kapcsolt fény kikapcsolásához.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.


Zóna (1-4) KI: Érintse meg a zónát KI, kapcsolja ki a zónához kapcsolódó világítást.


B0


Panel távirányító (RGB+CCT)

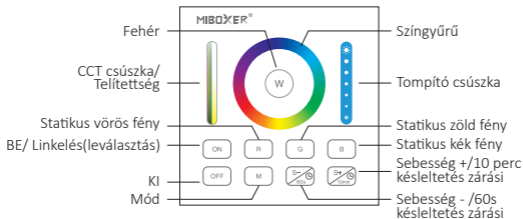


 A színgyűrű megérintése megváltoztathatja a színt.


 Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan; Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.

 színtelítettséget. Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő beállításához.

 Nyomja meg a fehér fény megszerzéséhez.


 Érintse meg A ON gombot, kapcsolja BE a kapcsolt eszközt.


 Érintse meg az OFF gombot, kapcsolja ki a kapcsolt eszközt.


 Statikus vörös fény.

 Statikus kék fény.

 Statikus zöld fény.




 Dinamikus módváltó gomb.

 Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban. Statikus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be van kapcsolva, és a lámpa 10 perc elteltével kialszik.

 Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban. Statikus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be van kapcsolva, és a lámpa 60 másodperc elteltével kialszik.

4. Linkelés / leválasztás (B1-B4 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B)

Összekapcsolási utasítások


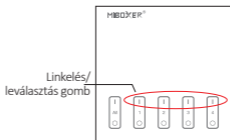



- 1 Kapcsolja ki a fényt, 10 után másodperc kapcsoló újra be.
- 2 Amikor felgyullad a fényt, röviden nyomja meg bármelyik zónát "1" belül 3 alkalommal 3 másodpercig.
- 3 A fényt villog 3 az idő lassan azt jelenti a linkelés megtörtént sikeresen



Ha a jelzőfényt nem villog lassan, akkor az összekapcsolás sikertelen volt, please kapcsolja ki világitson újra, és kövesse ismét a fenti lépéseket.

Lekapcsolási utasítások

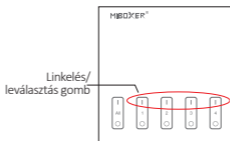

- 1 Kapcsolja ki a fényt, 10 után másodperc kapcsoló újra be.
- 2 Amikor felgyullad a fényt, rövid megnyomás "1" 5 alkalommal 3 másodpercen belül.
- 3 A villogó fényt 10 gyorsan, a leválasztást jelenti sikeresen



A leválasztásnak a ugyanaz a zóna a linkeléssel



Ha a jelzőfényt nem villog gyorsan, a leválasztás sikertelen volt, akkor kapcsolja ki kapcsolja vissza a fényt, és kövesse a fenti lépéseket a leválasztáshoz.

Linkelés / leválasztás (B0)

Összekapcsolási utasítások

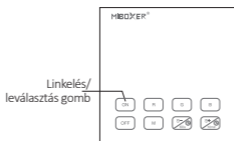



- 1 Kapcsolja ki a fény, 10 után másodperc kapcsoló újra be.
- 2 Wanneer die lig aan is, druk "ON" 3 keer in 3 sekondes.
- 3 A fény villog 3 az idő lassan azt jelenti a linkelés megtörtént sikeresen



Ha a jelzőfény nem villog lassan, akkor az összekapcsolás sikertelen volt, please kapcsolja ki világítson újra, és kövesse ismét a fenti lépéseket.

Lekapcsolási utasítások

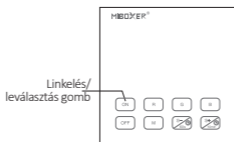


- 1 Kapcsolja ki a fény, 10 után másodperc kapcsoló újra be.
- 2 Amikor felgyullad a fény, rövid megnyomás "ON" 5 alkalommal 3 másodpercen belül.
- 3 A villogó fény 10 gyorsan, a leválasztást jelenti sikeresen




Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, a leválasztás sikertelen volt, akkor kapcsolja ki kapcsolja vissza a fényt, és kövesse a fenti lépéseket a leválasztáshoz.

5. Telepítés


B sorozatú telepítés




1. Tépje ki a hátsó szalagot.



2. Ragassa a tartót a kívánt helyre.




3. Helyezzen be 2*AAA elemet.




4. Helyezze a forgókapcsolót a tartó előső oldalára.


T sorozatú telepítés/ szétszerelés




Szerelje be az alsó tokot a falba;
Fent vannak a standard alsó tokok.



Rögzítse a vezérlő alját az alján
tok csavarral.



Kattan az üveg felső oldalára panel a
vezérlőalapon, majd kissé nyomja meg
az alsó oldalt bekattan a vezérlőbázisba.



Szétszerelni

Csatlakoztassa az alábbi bajonetthez a
csavarhúzó és felcsavaró csavarhúzó,
akkor szétszerelheti a vezérlőt.

6. Figyelem

1. Ellenőrizze a kábelt, és győződjön meg róla, hogy a keringtetés helyes bekapcsolás.
2. Telepítéskor a please óvatosan bánjon, nehogy eltörjön a T sorozat üveglapja.
3. Kérjük, ne használjon világítótesteket a mentális terület körül és magas mágneses mező, különben rosszul befolyásolja a vezérlést távolság.



Kínában készült