



WIRELESS SPEAKER WITH FLAME EFFECT



INTRODUCTION & WARRANTY


Thank you for selecting and buying V-TAC Product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully & keep this user manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.



Multi-Language Manual QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

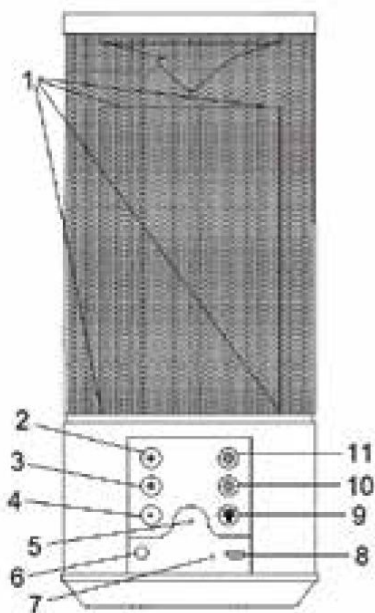

1. LED lámpa
2. Előre / hangerő növelése + gomb
3. BE / KI / Lejátszás / Szünet / Telefon / TWS gomb
4. Visszalépés / hangerő csökkentése - gomb
5. LED kijelző
6. AUX port
7. Beépített mikrofon
8. Töltési port
9. LED lámpa gomb
10. LED fényerősítő gomb
11. LED fénycsökkentő gomb

A HANGSZÓRÓ FELTÖLTÉSE

A hangszóró beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Amikor az akkumulátor lemerült, a hangszóró automatikusan kikapcsol. Kérjük, töltsse fel az akkumulátort minden alkalommal, amikor lemerül.

Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábel Micro USB végét a töltő portba.

Csatlakoztassa a másik végét a számítógép USB-portjához vagy más USB-töltésre szolgáló eszközökhöz. A piros LED világít, jelezve, hogy töltik az eszközt.

A hangszóró teljes feltöltése 3-4 órát vesz igénybe. Miután a hangszóró teljesen feltöltődött, a LED fény kikapcsol.

Az első használat előtt javasoljuk, hogy teljesen töltsse fel az akkumulátort.

A HANGSZÓRÓ BE- / KI KAPCSOLÁSA

Mielőtt a hangszórót bekapcsolná, győződjön meg róla, hogy teljesen fel van töltve.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az BE / KI gombot 2-3 másodpercig a készülék be- és kikapcsolásához.

TWS FUNKCIÓ

Lehetőség van arra, hogy két ilyen hangszórót párosítva használjon, akkor sztereó hangot élvezhet.

Ehhez kapcsolja be mindkét hangszórót, majd nyomja meg a gombot az egyikén.

A két hangszóró csatlakozik egymáshoz.

Ezután párosíthatja a készüléket a sztereó egységgel az alábbiak szerint.

Győződjön meg róla, hogy mindkét hangszóró 10 méternél kisebb távolságra van elhelyezve.

CSATLAKOZTATÁS BLUETOOTH TECHNOLOGIÁT FELHASZNÁLVA

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az BE / KI gombot 2-3 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Hallható egy jelzés, és a kék LED gyorsan villog, jelezve, hogy most Bluetooth párosítási módban van.
 - Aktiválja a Bluetooth funkciót a forráseszközön (mobiltelefon vagy táblagép).
- Kérjük, olvassa el a gyártó utasításait a Bluetooth használatának engedélyezéséhez az Ön készülékén.
- Keresse meg a rendelkezésre álló Bluetooth-eszközöket, és megtalálja az „SKU-7724”, akkor párosítsa a készülékével.
 - Szükség esetén adja meg a „0000” jelszót a készülék párosításához.
 - A sikeres párosítás után egy másik jelzés hallható, de a kék LED lámpa tovább világít.
 - Most már a forráseszközön keresztül továbbíthatja a vezeték nélküli zenét a hangszórón

BESZÉLGETÉS A BLUETOOTH HANGSZÓRÓT FELHASZNÁLVA

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja párosítva van a Bluetooth hangszóróval az alábbi funkciók használatához.

FUNKCIÓ	MŰVELET	GOMB
Válasz a bejövő hívásra	Bejövő hívás	Nyomja meg egyszer a telefont a bejövő hívás fogadásához.
Hívás befejezése	Bejövő hívás	A telefonbeszélgetés után röviden nyomja meg a „Telefon” gombot.
Hangerő növelése	Hívás közben	A + gomb hosszú megnyomása növeli a hangerőt.
Hangerő csökkenése	Hívás közben	A - gomb hosszú megnyomása csökkenti a hangerőt.
Az utolsó szám újrAhívása	Készenléti állapot és csatlakoztatás a készülékhez	Röviden nyomja meg a Telefon gombot kétszer

ZENEHALLGATÁS VEZETÉK NÉLKÜL

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék (iPhone, Táblagép vagy egyéb okos telefon) párosítva van a Bluetooth hangszóróval, hogy vezeték nélkül zenéljen. A párosítás után zenét játszhat a készülékről.

FUNKCIÓ	MŰVELET	GOMB
Hangerő növelése	Zene lejátszás	A + gomb hosszú megnyomása növeli a hangerőt.
Hangerő csökkentése	Zene lejátszás	A - gomb hosszú megnyomása csökkenti a hangerőt.
Szünet	Szünet	Röviden nyomja meg a Lejátszás / Szünet gombot, hogy szüneteljen a zene.
Lejátszás	Zene lejátszás	Röviden nyomja meg a Lejátszás / Szünet gombot, és a zene folytat.
Korábbi műsorszám	Zene lejátszás	Röviden nyomja meg a Visszaugrás gombot, és visszatér az előző számra
Következő műsorszám	Zene lejátszás	Röviden nyomja meg az Átugrani előre gombot, és rátér a következő számra.

(Megjegyzés: A fenti funkciók csak Bluetooth üzemmódban használhatók. A hangjelzés figyelmezteti Önt, ha a hangerőt a maximális szintre állítja. Aux módban a hangerő növelése / csökkentése mellett a forráseszközön keresztül kell irányítania.)

ZENE LEJÁTSZÁSA „AUX, KIEGÉSZÍTŐ” ÜZEMMÓDBAN

- Kapcsolja be a hangszórót.
 - Helyezze be a kiegészítő kábel egyik végét (mellékelt tartozék) a kiegészítő portba, a másik végét pedig az audio eszközbe (pl. Telefon / MP3 lejátszó / számítógép / táblagép /, stb.).
 - Válassza ki a kedvenc zeneszámát a forráseszközön.
 - Nyomja meg hosszan a Hangerő növelése gombot a hangerő növeléséhez vagy a Hangerő csökkentése gombot a hangerő csökkentéséhez.
- Megjegyzés: A lejátszás, szüneteltetés, átugrás, visszafelé haladás stb. csak a forráseszközön keresztül vezérelhető, miközben zene játszik a kiegészítő módban.

LED IZZÓ LÁMPATESTEK

- Kapcsolja be a hangszórót.
- Röviden nyomja meg a LED fény gombját a LED-ek be- / kikapcsolásához.
- Röviden nyomja meg a LED-fényerő növelő / fényerő csökkenő gombot minden alkalommal, hogy növelje/csökkentse a fényerőt.

TIPPEK !!

Ha a hangszóró nincs használatban, kapcsolja ki az akkumulátort az energiatakarékosság érdekében.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Alacsony hangszint	A forrás (Táblagép, Mobil, Laptop, stb.) hangerő túl alacsony. Akkumulátor halott.	Állítsa be a hangerőt a forrásnál. Akkumulátortöltés.
A hang torz	Az akkumulátor majdnem halott.	Akkumulátortöltés.
Nincs hang	A forrás (Táblagép, Mobiltelefon, Laptop) k van ikapcsolva. A hangszóró ki van kapcsolva. A hangerő leállt. A média szünetelteti a forrást.	Kapcsolja be a forrást. Kapcsolja be a hangszórót. Állítsa be a hangerőt a forrásnál. Zene lejátszás a forrásból

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A Bluetooth hangszóró használata előtt olvassa el az alábbi ajánlásokat. Ezek után sok éven át élvezheti a terméket

- Ne tegye ki a készüléket folyadéknak, nedvességnek vagy páratartalomnak, hogy ne érje a termék belső áramkörét.
- Ne használjon koptató tisztító oldószereket a készülék tisztításához.
- Ne tegye ki a készüléket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mivel ez lerövidíti az elektronikus eszközök élettartamát, megsemmisíti az akkumulátort, vagy torzít bizonyos műanyag részeket.
- Ne dobja tűzbe a készüléket, mert robbanást okozhat.
- Ne tegye ki a készüléket éles tárgyaknak, mert ez karcolásokat és károsodást okozhat.
- Ne hagyja, hogy a készülék a padlóra essen. A belső áramkör megsérülhet.
- Ne próbálja meg azt, hogy