

Kerma Bőrpanel Felrakási útmutató



A panelek felrakásához szükséges eszközök: ceruza, vonalzó, mérőszalag, vízmérték, kinyomó pisztoly és vizes bázisú szerelőragasztó.



A falfelület legyen sima és pormentes. A panelek gipszkarton falra, tapétázott és festett falra is felhelyezhetők.




A tervezett mintát célszerű először a földön kirakni. A falon ceruzával jelöljük meg az első panel helyét (magasság-szélesség).



Helyezzük a ragasztót a kinyomó pisztolyba. A felrakást általában lentől felfelé, kívülről befelé haladva végezzük.



Nyomjunk diónyi pöttyöket a panelek hátoldalára (forgácslapra), panel mérettől függően egymástól kb 15cm távolságra. Figyeljünk arra, hogy a ragasztó túl szélre ne kerüljön.

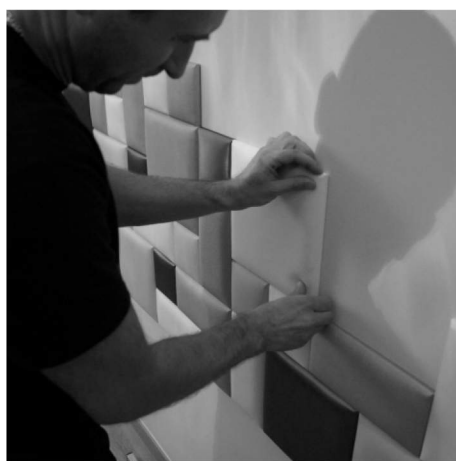

A paneleket egyenként helyezük fel, szorosan egymáshoz a minta szerint.



A munka közben többször ellenőrizzük a vízszintet a vízmértékkel.



A ragasztó teljes száradási ideje 24 óra, ezután tudjuk a falpaneleket 'használatba venni'. A tisztítás nedves törölkendővel, vagy műbőr ápoló szerrel történhet.