




LED PANEL TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ




FIGYELEM / MEGJEGYZÉS

Kapcsolja le az áramot mielőtt ellenőrzi, telepíti vagy eltávolítja a készüléket.
Figyeljen a megfelelő elektromos földelésre.


Befüggesztett telepítés

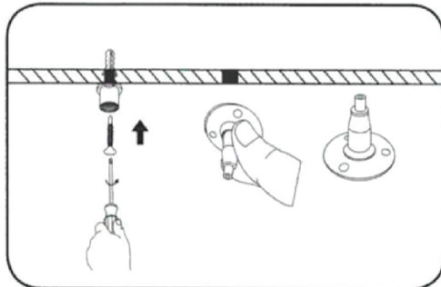


- ① Csavarja be a kerek tipliket a plafonba.

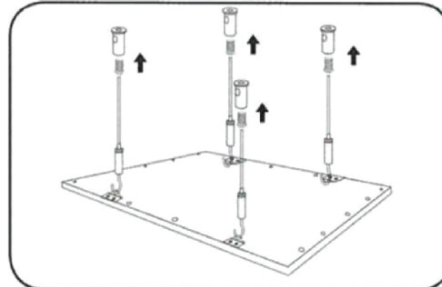


- ② Akassza be a kampókat a panelen az akasztókba.

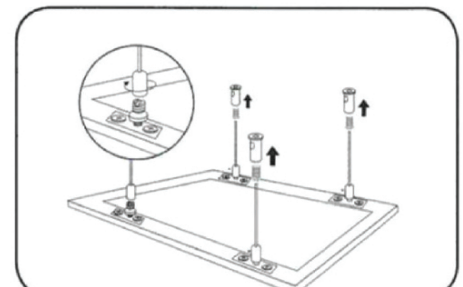


- ③ Csavarozza össze a két csavart a kereten. Szorítsa meg az anyát.

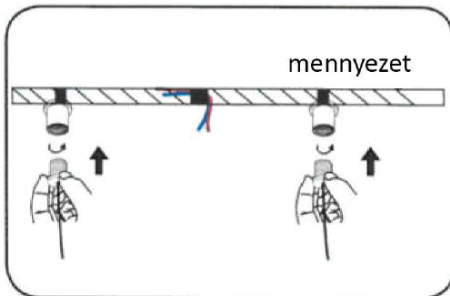

- ④ Csavarozza be a kábelt a mennyezeti tartó tiplikbe.

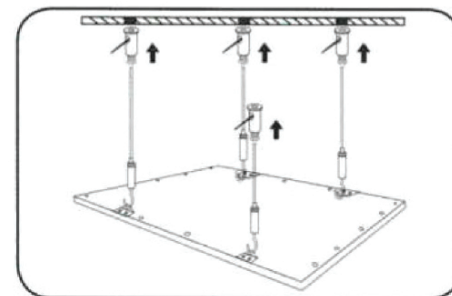


- ⑤ Függessze fel a LED panelt a mennyezetre, és állítsa be a kívánt magasságot.

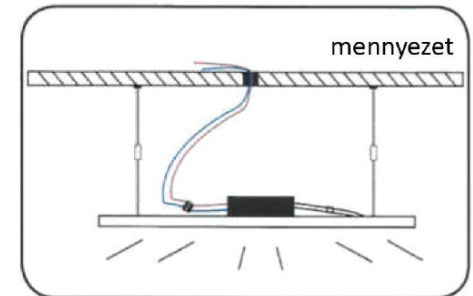


- ⑥ Kösse be a drivert a elektromos hálózatba.


Álmennyezetbe építés (T keresztmetszetű sínekre)

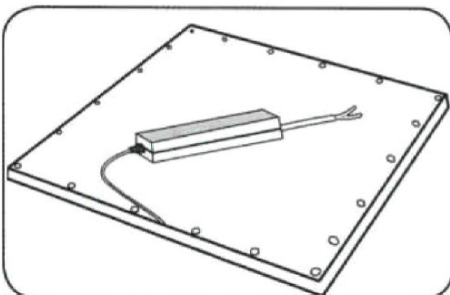


- ① Kösse be a drivert a Led panelbe és rögzítse a hátoldalán.

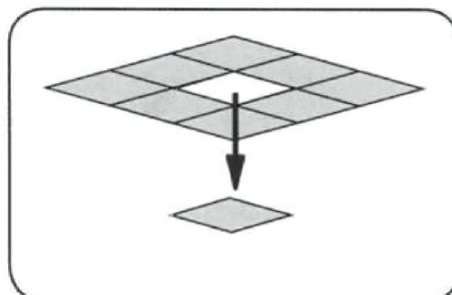


- ② Távolítsa el a álmennyezeti panelt.

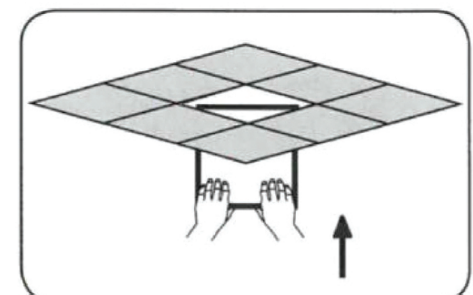


- ③ Helyezze a LED panelt a mennyezeti rácsba.

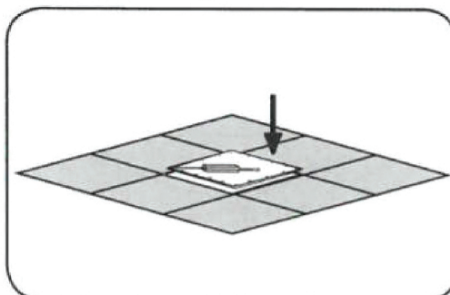



- ④ Győződjön meg róla, hogy a LED panel megfelelően fekszik a T alakú síneken.

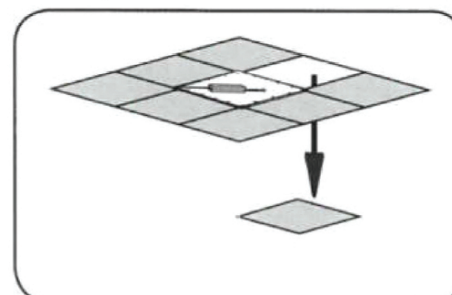

- ⑤ Távolítsa el a LED panel melletti álmennyezet panelt.

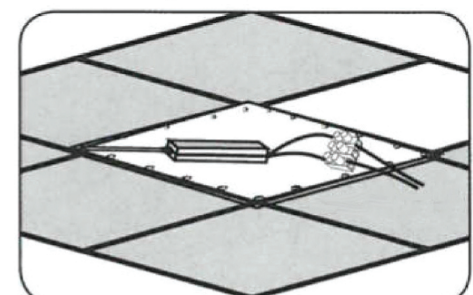


- ⑥ Kösse be a drivert a elektromos hálózatba.

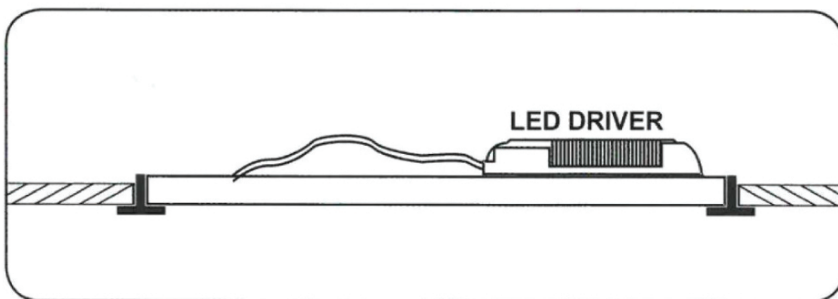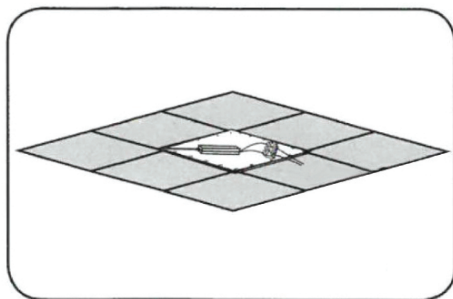


- ⑦ Helyezze vissza a gipszkartont a telepítés befejezéséhez.


Álmennyezetbe építés (T keresztmetszetű sínekre)

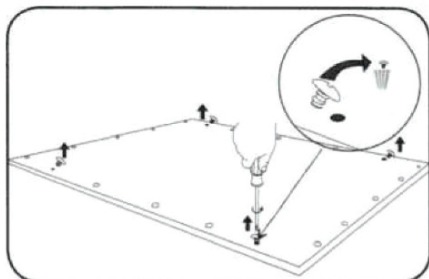


- ① Távolítsa el a csavarokat a képen látható helyekről.

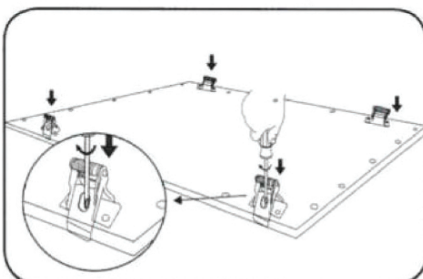


- ② Rögzítse a klipszeket a kivett csavarok helyére a középső lyukon keresztül.

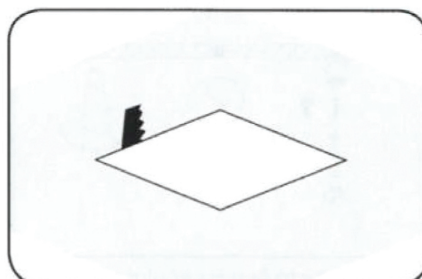

- ③ Vágjon a gipszkarton mennyezetbe a beépíteni kívánt LED panelnek megfelelő méretű lyukat.

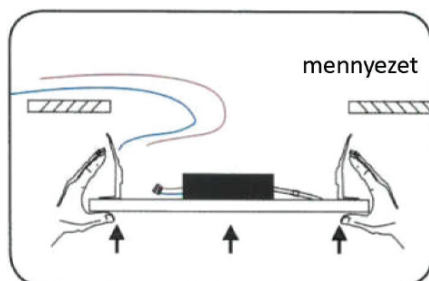


- ④ Kösse be a drivert a Led panelbe és rögzítse a hátoldalán. Nyissa ki a fület, helyezze a panelt a mennyezetbe.

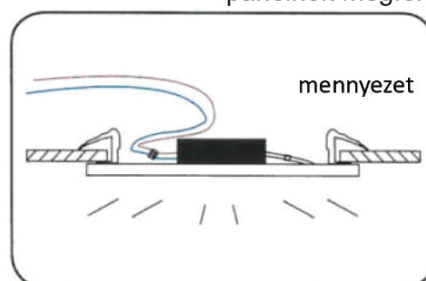


- ⑤ Óvatosan tolja be a panelt a helyére, míg a panel nem illeszkedik és rögzül tökéletesen.


Keretbe építés

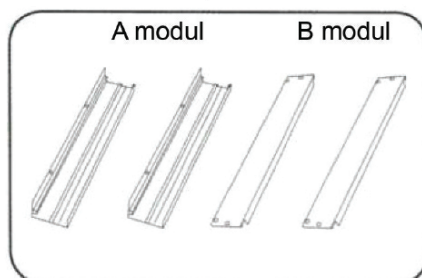


- ① Azonosítsa a két keret elemet az ábra szerint.

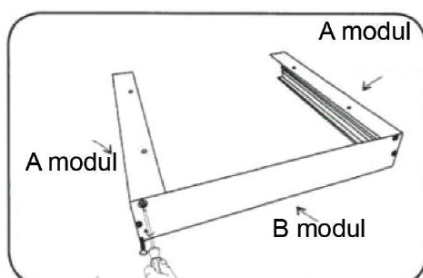


- ② Csavarozza össze az "A" és "B" elemeket.

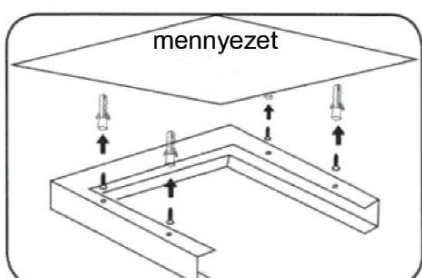


- ③ Rögzítse a keretet a mennyezetre.

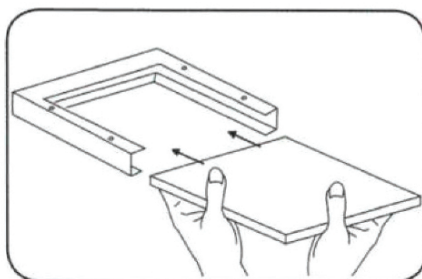

- ④ Csúsztassa be LED panelt a keretbe.

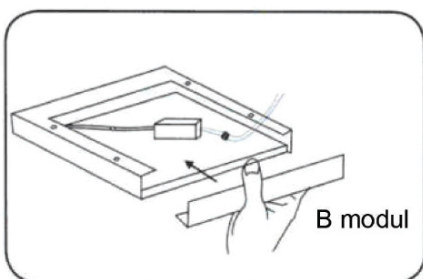

- ⑤ Helyezze be a megmaradt "B" elemet az üresen maradó oldalon.

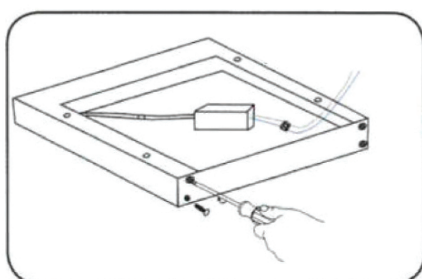

- ⑥ Végezze el az elektromos bekötést és csavarozza be a keretet.