




ERESZCSATORNA RENDSZEREK

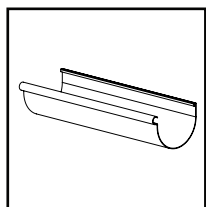


Ereszcsatorna

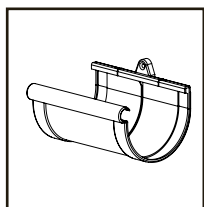


Ereszcsatorna
toldó

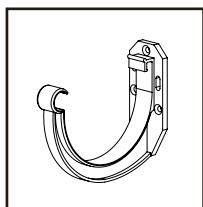


PVC
ereszcsatorna
tartó kampó

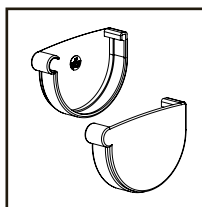


Ereszcsatorna
lezáró elem bal
és jobb

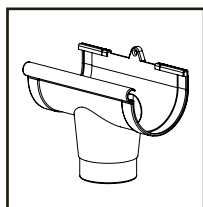


Betorkolló
csonk

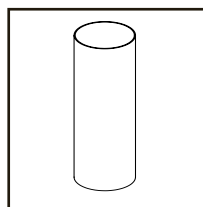


Lefolyócső

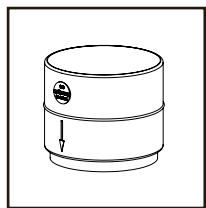

Lefolyócső toldó

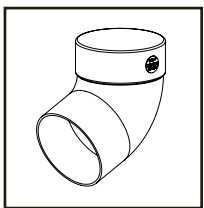

Csökönyök
67°/67° / 67°

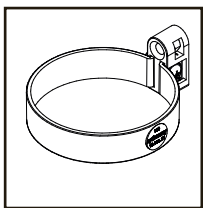


Csőbilincs



Külön rendelésre

Rögzítő dübel
csavar

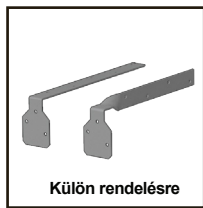

Külön rendelésre

Ereszcsatorna tartó
kampó fém
hosszabbító eleme
350 mm



www.anrodiszlec.hu

Ereszcsatorna rendszer jellemzői

- RainWay 90/75 készlet 100 m²-es tetőfelületig
- RainWay 130/100 készlet 100 m²-es tetőfelületről
- Egyéni adaptáció: 2-4-6-8-10-12 fm-es készletek
- Az ereszcatorna rendszer kiváló minőségű PVC-U-ból készül
- Nyomásnak és ütésnek ellenálló
- UV sugárzásnak és időjárásnak ellenálló
- Oldószermentes, környezetkímélő
- EPDM gumi tömítések
- 10 év garancia
- Könnyű szerelés



A TM RainWay 2005-ben alakult cég, az ukrán PVC ereszcatorna rendszerek piacán vezető szerepet tölt be. A TM RainWay a termékeit több európai országba is exportálja.



Ereszcatornák Ereszaljak



Szerelési javaslatok:



1. Ereszcatorna tartó kampók felszerelése.

Az ereszcatorna tartó kampó az előlő deszkára kerül felszerelésre. Ha ez nem áll rendelkezésre, a szerelést a szarufákhoz való vízszintes vagy függőleges meghosszabbító elemmel kell elvégezni.



Határozzuk meg az ereszcatornák beépítési szintjét (lefolyócső felé lejt), és a legmagasabb pontokon szereljük fel az ereszcatorna kampókat. A kampók közötti maximális távolság nem haladhatja meg az 55 cm-t.



2. Az ereszcatorna felszerelése.

Az ereszcatorna felszerelése a betorkolló csonttól indulva történik. Az ereszcatorna szélének a jelöléssel azonos szinten kell lennie.

Az ereszcatornák összekötésére használja az ereszcatorna toldót, elfordításához a belső vagy külső ereszcatorna szegleteket.



3. A csökönyökök és lefolyócsövek felszerelése.

A lefolyócsövek felszerelése a betorkolló csonttól indul. Ha a tető túlnyúlása a homlokzati falhoz képest kicsi, a lefolyócső toldókat vagy egy és két toldóval ellátott csökönyök kombinációját használják.

A csökönyököket a betorkolló csontokhoz kell rögzíteni. A megbízható rögzítéshez PVC ragasztó, szegecsek vagy önmetsző csavarok használatát javasoljuk.



Süllyedés ellen ajánlott

7024
grafitszürke

7024
grafitszürke

8017
csokoládébarna

7016
antracitszürke

9003
szignálfehér

8017
csokoládébarna

6009
fenyőzöld

8019
szürkésbarna

8004
rézbarna

9005
mélyfekete

3004
bíborvörös

9003
szignálfehér

7040
ablakszürke

Aranytölgy

9005
mélyfekete

ERESZCSATORNÁK ÉS ERESZALJAK

RAINWAY
GUTTERING & SOFFITS

A Rainway Sofit egy moduláris rendszer, amelyet kifejezetten a szellőztetéshez és a tető környezeti behatások elleni védelméhez terveztek.

maximálisan effektív tetőfelület 75 mm/h
csapadékintenzitás mellett

Méret	RAINWAY 90		RAINWAY 130	
	ERESZ- CSATORNA	LEFOLYÓCSÓ	ERESZ- CSATORNA	LEFOLYÓCSÓ
Lefolyócsó elhelyezése				
	≤70 m ²	≤110 m ²		
	≤110 m ²	≤140 m ²		
	≤210 m ²	≤270 m ²		

Az ereszcsona tartó kampó akár 70 kg terhelést is kibír, ami biztosítja a szerkezet stabilitását.

Az EPDM gumi tömítések úgy tömítik a rendszerelemek illesztéseit, hogy nem zavarják az ereszcatornák lineáris tágulását.

Leginkább olyan helyeken használják ahol nincs szükség szellőzésre.

Középen elhelyezkedő részleges perforációval rendelkezik. Az ilyen panelek lehetővé teszik a levegő áramlását, így biztosítva a szellőzést.

Az ereszalj panelek rögzítéséhez, kiinduló és befejező profilként használható.

A panelek egymással való összekötésére van. Vezetőprofilként használható az ereszalj részeinek szögben vagy síkban történő rögzítéséhez, tetőeresz szegélyvezetésénél.

Az ereszek és oromzatok mentén lévő sarokillesztések összekötésére használható.

ÚJDONSÁG
Antracitszürke
RAL 7016

ÚJDONSÁG
Szürkésbarna
RAL 8019

ÚJDONSÁG
Mélyfekete
RAL 9005

Aranytölgy

Csokoládébarna
RAL 8017

Szignálfehér
RAL 9003

Grafitzürke
RAL 7024

ERESZCSATORNA RENDSZER ELEMEI

Rendszer eleme	Megnevezés	RainWay 90	RainWay 130
	Ereszcsatorna	2000 x 104 x 70 mm	2000 x 147 x 100 mm
	Lefolyócső	2000 x 75 x 75 mm	2000 x 100 x 100 mm
	Ereszcsatorna lezáró elem bal	110 x 77 x 25 mm	155 x 108 x 33 mm
	Ereszcsatorna lezáró elem jobb	110 x 77 x 25 mm	155 x 108 x 33 mm
	Ereszcsatorna tartó kampó	118 x 50 x 108 mm	161 x 50 x 140 mm
	Lefolyócső toldó	90 x 82 x 82 mm	90 x 108 x 108 mm
	Csőbilincs	111 x 68 x 20 mm	125 x 147 x 27 mm
	Ereszcsatorna betorkolló csomk	220 x 117 x 179 mm	260 x 152 x 223 mm
	Ereszcsatorna toldó	120 x 112 x 77 mm	200 x 152 x 128 mm
	Csőkönyök egy toldóval 67° két toldóval 67° két toldóval 67°	137 x 130 x 80 mm 131 x 120 x 80 mm 131 x 120 x 80 mm	163 x 156 x 105 mm 155 x 164 x 105 mm 151 x 151 x 105 mm

+ 2 m	< 4 m	< 6 m	< 8 m	< 10 m	< 12 m

+ 2 m	< 4 m	< 6 m	< 8 m	< 10 m	< 12 m
1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
	2 x	2 x	2 x	3 x	3 x
	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
4 x	8 x	12 x	16 x	20 x	24 x
	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x
	3 x	3 x	3 x	6 x	6 x
	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x
1 x	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x
	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x
	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x
	2 x	2 x	2 x	4 x	4 x

Színválaszték



Válassza ki a táblázatban a rendszer kívánt hosszát, és ellenőrizze a benne lévő összes elem számát.

További tartozékok megrendelésre.

Opcionális	Megnevezés
	Dübel csavar
	Ereszcsatorna tartó kampó fém hosszabbító eleme


A FELSZERELÉS MENETE

Javasoljuk, hogy az ereszcatornát 5°C-nál melegebb hőmérsékleten szerelje fel.

Az utasítások be nem tartása a rendszer meghibásodásához, az egyes elemek károsodásához, és ennek következtében a gyártó garanciális kötelezettségeinek megszűnéséhez vezethet. Kötelezze a szerelőket az útmutató betartására.



A rendszer felszerelése előtt meg kell határozni a lefolyócsövek helyét, figyelembe véve a vízelvezetés irányát, a felszíni vízgyűjtő pontok helyét és a homlokzat megjelenését. Egy betorkolló csomkhoz legfeljebb 10 fm ereszcatornára kerülhet felszerelésre.

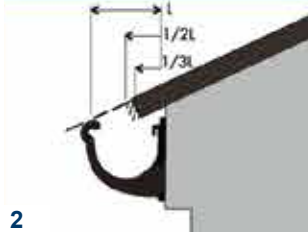

Határozza meg az ereszcatorna rendszer felső pontját. Szükséges, hogy az ereszcatorna vonala ne fedje át a tető lejtésének vonalát. A tető szélén az ereszcatorna fölé kell nyúlnia az ereszcatorna szélességének 1/2 és 1/3-a között.



Egy zsinór segítségével határozza meg a lefolyócső felé eső lejtést, amely 10 fm-enként kb. 2 cm legyen, és a legmagasabb pontokon szerelje fel a szélső ereszcatorna tartó kampókat.



A vízelvezető helyekre szerelje fel a ereszcatorna betorkolló csomkakat. A betorkolló csomkakat az ereszcatorna rendszerek legalacsonyabb pontjain kell elhelyezni.



Az ereszcatorna tartó kampók felszerelése legfeljebb 55 cm-es közönként és legfeljebb 10 cm-es távolságra az ereszcatorna betorkolló csomkóktól, toldóktól és szögletektől történik.



Ha a szélészka nem áll rendelkezésre, a szerelést a kampó vízszintes vagy függőleges meghosszabbító elemével kell elvégezni.



Az ereszcatorna felszerelése a betorkolló csomktól indulva történik. Az ereszcatorna szélén az ereszcatorna toldón lévő jelölések szintjén kell lennie. Az ereszcatornát az ereszcatorna hátsó falától kiindulva kell a tartó kampókba és az összekötő elemekbe illeszteni.



Az ereszcatornát az ereszcatorna toldón lévő jelölések szintjén kell lennie. Az összekötés után az ereszcatorna toldót a szélészkaéhoz rögzítik.




Használjon fémfűrészt az ereszcatornák és a lefolyócsövek vágásához. A sorja eltávolítása reszelővel történik.



Az ereszcatorna szegleteket a jelölések szerint kell felszerelni, hasonlóan az ereszcatorna toldókhoz.



A rendszer végeire az ereszcatorna lezáró elemeket szerelje fel. A lezáró elem és a tető oldaldeszkája vagy a szomszédos fal közötti távolság legalább 3 cm legyen.

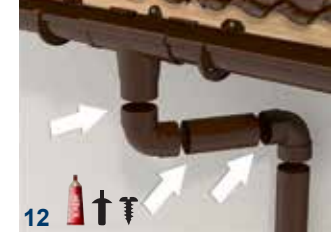

Ha a tető túlnyúlása jelentős, akkor a két toldóval ellátott csökönyök (67° vagy 87°) között egy lefolyócső közdarabot kell használni. A lefolyócsövek megerekeskedésének elkerülése érdekében ajánlatos azokat összekötő elemekhez rögzíteni PVC ragasztóval, tömítőanyaggal vagy más módon (szegcsekkel, L-12 mm-es önmetsző csavarokkal).



Ha a tető túlnyúlása a falhoz képest kicsi, a lefolyócső toldókat vagy toldóval ellátott csökönyökök kombinációját használhatjuk. A lefolyócső toldókon és a csökönyökön lévő nyíl a vízáramlás irányát jelzi, és mindig lefelé mutat. Rögzítése javasolt (lásd a 10. lépést).



Közvetlenül a csökönyök alatt egy csőbilincs kerül felszerelésre. A lefolyócsövek behelyezésekor hagyjon kb. 10 mm-es hézagot a lineáris tágaláshoz. Ne használjon ragasztót.



A lefolyócsövek összekapcsolására lefolyócső toldókat használjuk. A lefolyócső toldón lévő nyíl a vízáramlás irányát jelzi, és mindig lefelé mutat. A lefolyócső toldó alatt egy csőbilincs kerül felszerelésre. A hőtágulás miatt az alsó lefolyócső ne legyen teljesen behelyezve. A rés legyen körülbelül 10 mm-es. A lefolyócsöveknek a lefolyócső toldóhoz történő ragasztása nem javasolt!




A csőbilincseket dübök és speciális csavarok segítségével rögzítheti a falra. A csőbilincsek közötti távolság nem haladhatja meg az 1,5 m-t.



A csőleágazásokat ugyanúgy szerelik be, mint a lefolyócső toldókat. Ha egy 75 mm-es lefolyócsövet egy 100 mm-es lefolyócsőhöz csőleágazáson keresztül csatlakoztatnak, adaptert kell használni.



Az alsó csökönyök a lefolyócsőhöz van rögzítve (lásd a 10. lépést). A ragasztáshoz csak PVC ragasztó használható. A lefolyócső a csőbilincsel van rögzítve. A távolság a csökönyöktől 2 cm, a talajszintig legalább 20 cm.



A vízelvezetés kialakításakor szereljük fel az Ereszbekötőt. Készítsük elő a felületet és szereljük fel az ereszbekötőt. Ha a terméket betonozzuk vágjuk megfelelő átmérőjű lyukat az ereszbekötő számára.