

INSTALLATION INSTRUCTION

LED WATERPROOF LAMP (VT-9-155)



TECHNICAL DATA:

Model	VT-9-155
Watts	150
Lumens	18000
BeamAngle	110
PF	>0.9
CRI	>80
IP Rating	IP65
Long Life	30,000 Hours
LED Chip Type	SMD-Samsung Chip
Input Power	AC:100-277V, 50/60Hz
Dimension	380x380x69.5mm

5 YEAR
WARRANTY



BEVEZETÉS ÉS GARANCIA


Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők készítettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 óras napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
 2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
 3. Install only by certified Electrician.
- This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. Caution, risk of electric shock.

INSTALLATION DIAGRAM:


- Step 1: Drilling a holes in the ceiling.
- Step 2: Install a safety rope and connect the cables. Black -L, White-N, Green-Ground take care of the waterproof processing.
- Step 3: Install the screws
- Step 4: The installation is complete

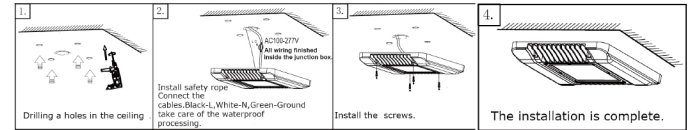

Wiring Diagram



1-10V DIMMABLE DRIVER:

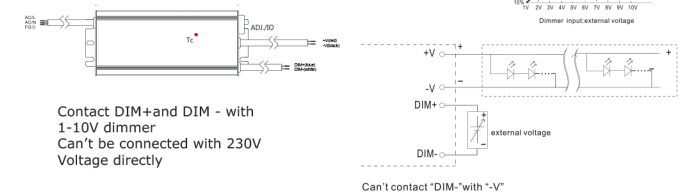

FIGYELEM

- KAPCSOLJA KI a villamos ellátást a kezdet előtt!
- Csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel.

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés Fúrjon lyukakat a mennyezetre
2. lépés Szerelje be a biztonsági kötelet és csatlakoztassa a kábeleket, fekete - fázis (L), fehér - nulla (N) és zöld - földelő kábel. Vágyázzon a vízálló feldolgozásra.
3. lépés Szerelje a csavarokat
4. lépés A felszerelés befejeződött