



panele dekoracyjne / decorative panels

panele dekoracyjne 3D

GB 3D DECORATIVE PANELS / RU ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ 3D / DE DEKORATIVE 3D-WANDPLATTEN / UA ДЕКОРАТИВНІ 3D ПАНЕЛІ / CZ DEKORAČNÍ 3D PANELY / SK DEKORAČNE PANELY 3D / RO PANOURI DECORATIVE 3D / HU 3D FALBURKOLAT / BG ДЕКОРАТИВНИ ПАНЕЛИ 3D / HR UKRASNE OBLOGE 3D / RS ДЕКОРАТИВНЕ ОБЛОГЕ 3Д / LT 3D DEKORATYVINĖS PLOKŠTĖS / LV 3D DEKORATĪVIE PANEĻI / EE 3D DEKORATIIVPANEELID / MD PANOURI DECORATIVE 3D



produkt polski
Polish product
polnisches Produkt
польский продукт



nowoczesny design
modern design
modernes Design
современный дизайн



ocieplenie i wygłuszenie pomieszczenia
thermal insulation and soundproofing of rooms
Wärme- und Schalldämmung im Raum
утепление и звукоизоляция помещения



łatwy i szybki montaż
quick and easy installation
einfache und schnelle Montage
простой и быстрый монтаж




możliwość malowania
paintable
geeignet zum Streichen
возможность покраски



lekkość i trwałość
light and durable
leicht und haltbar
малый вес и долговечность



PD-1

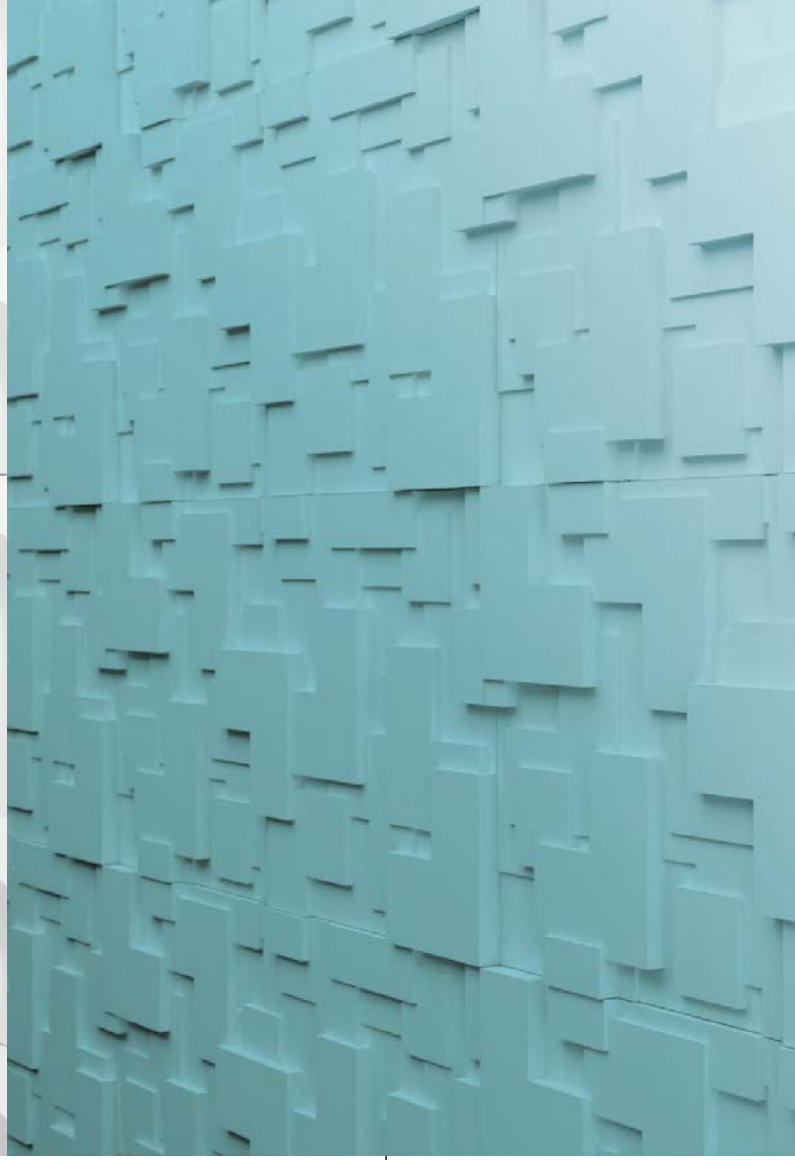

PD-2





PD-3





PD-4





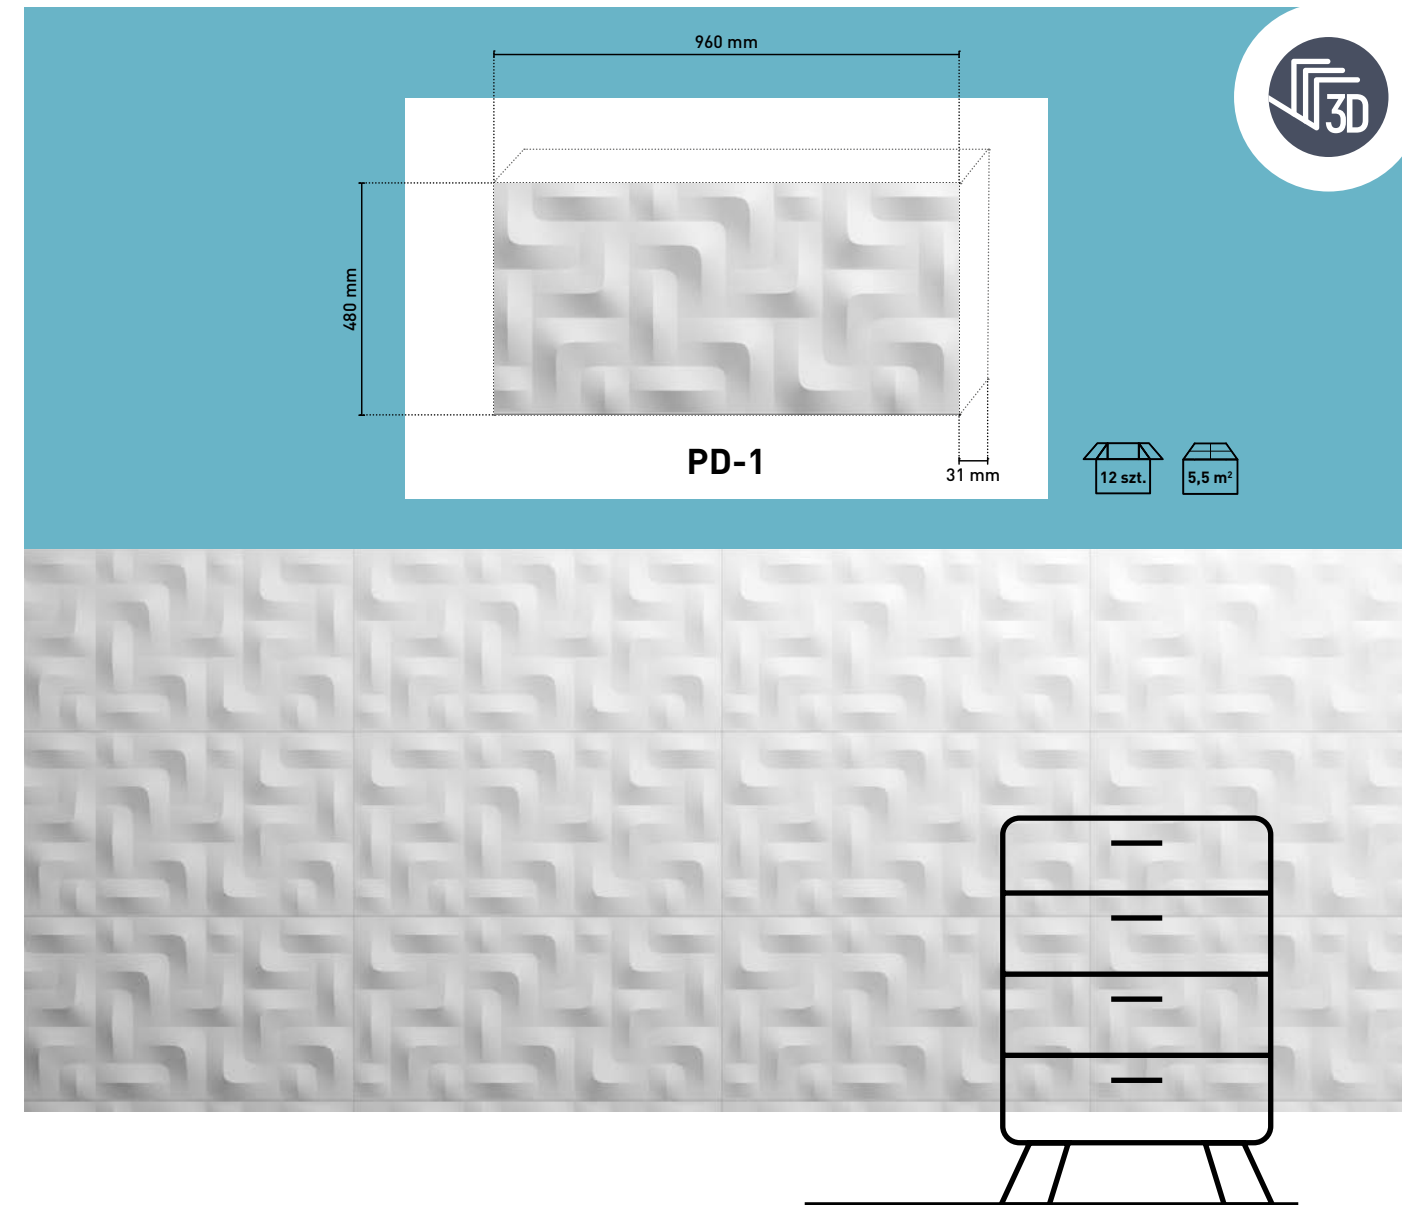
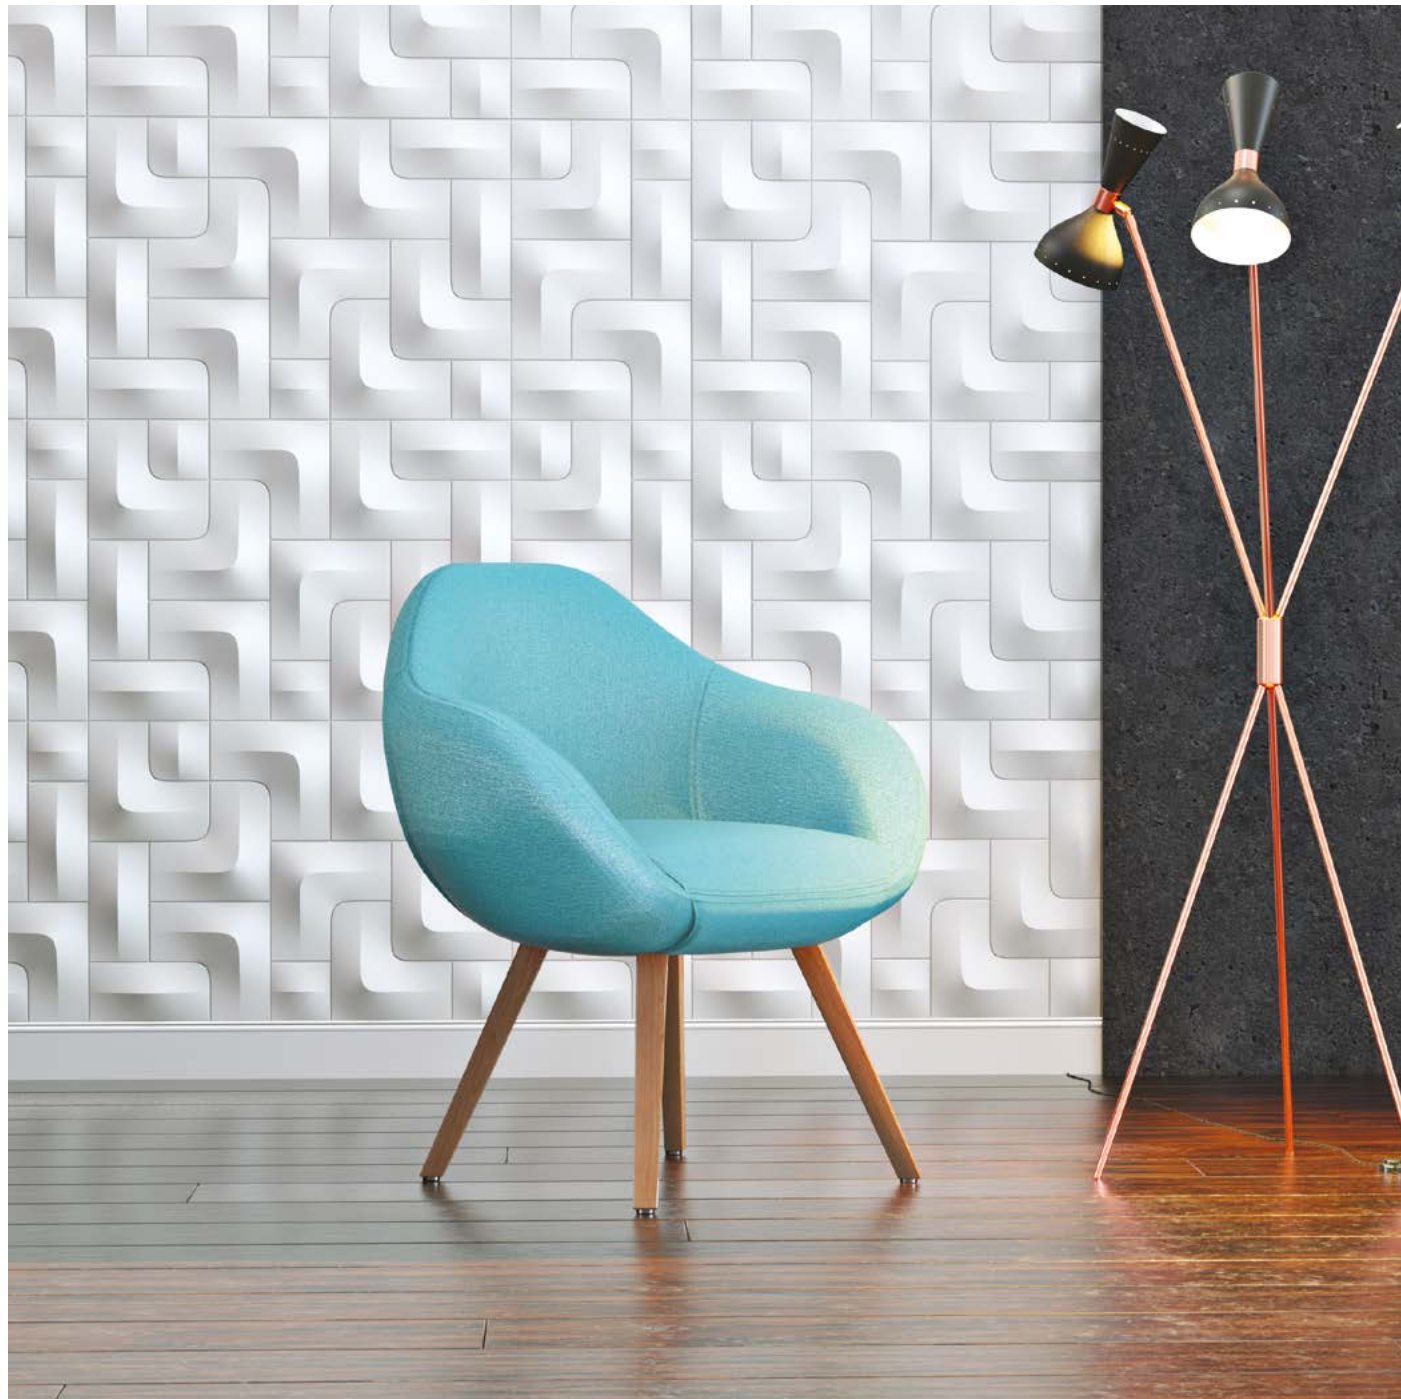


 marbet design®

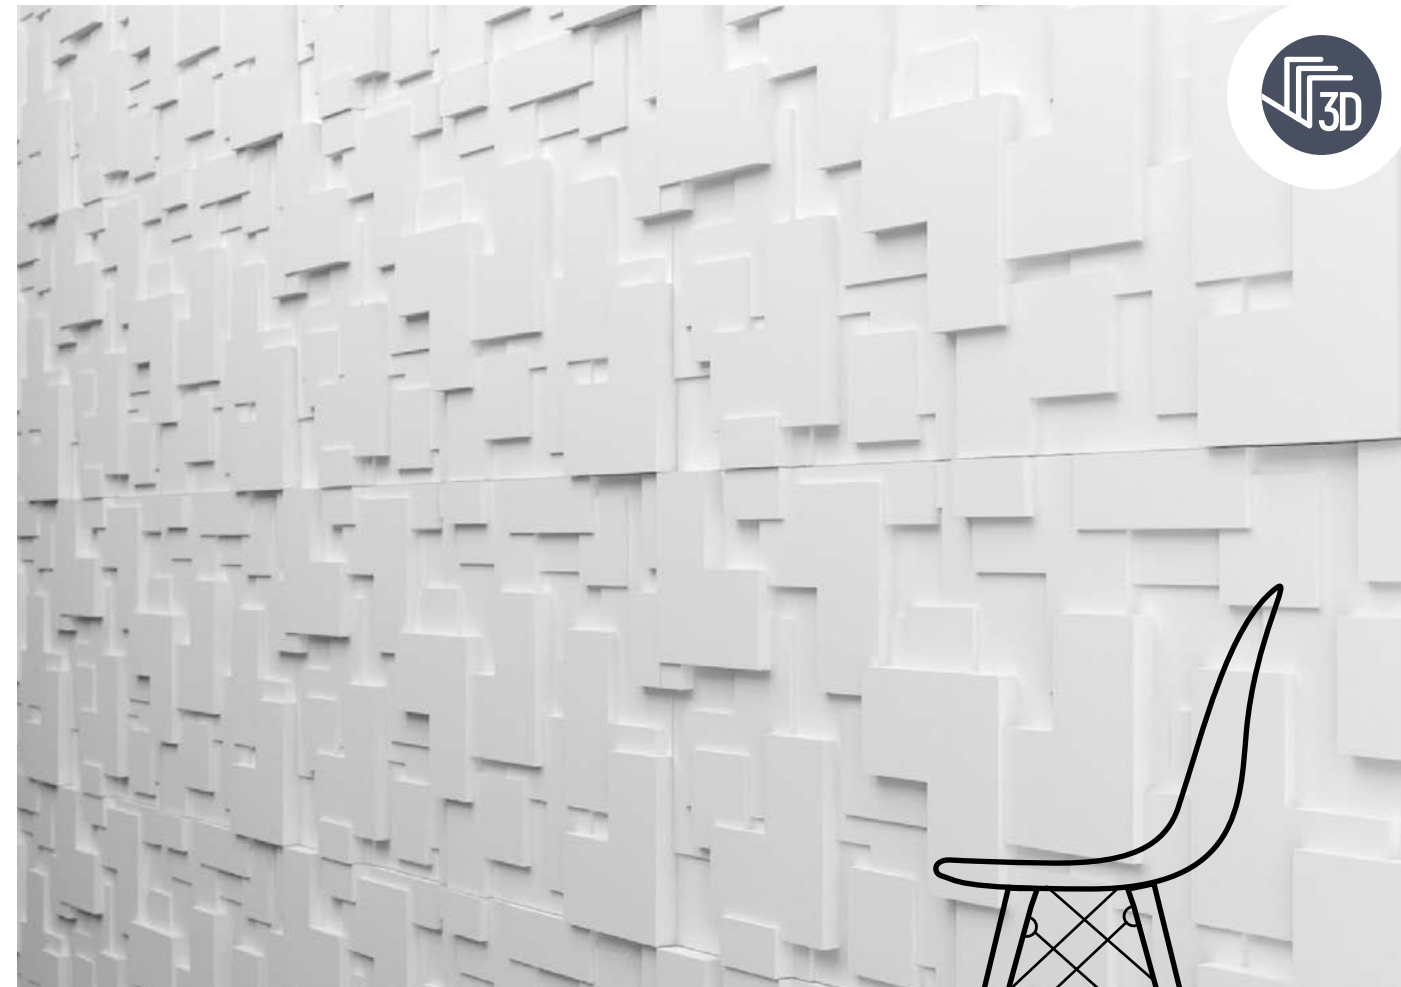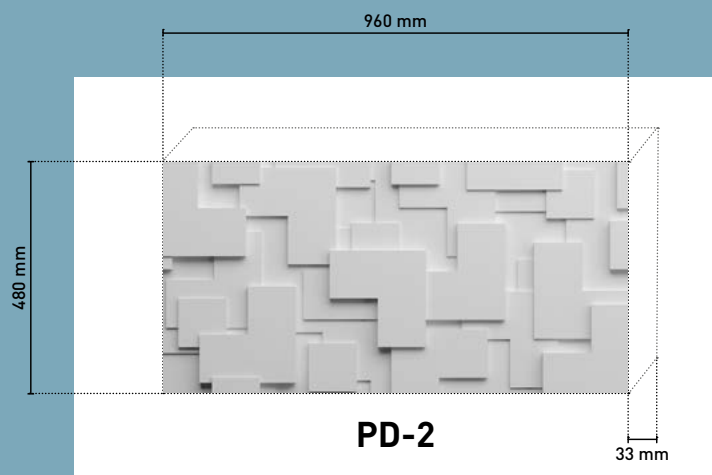


 marbet design®

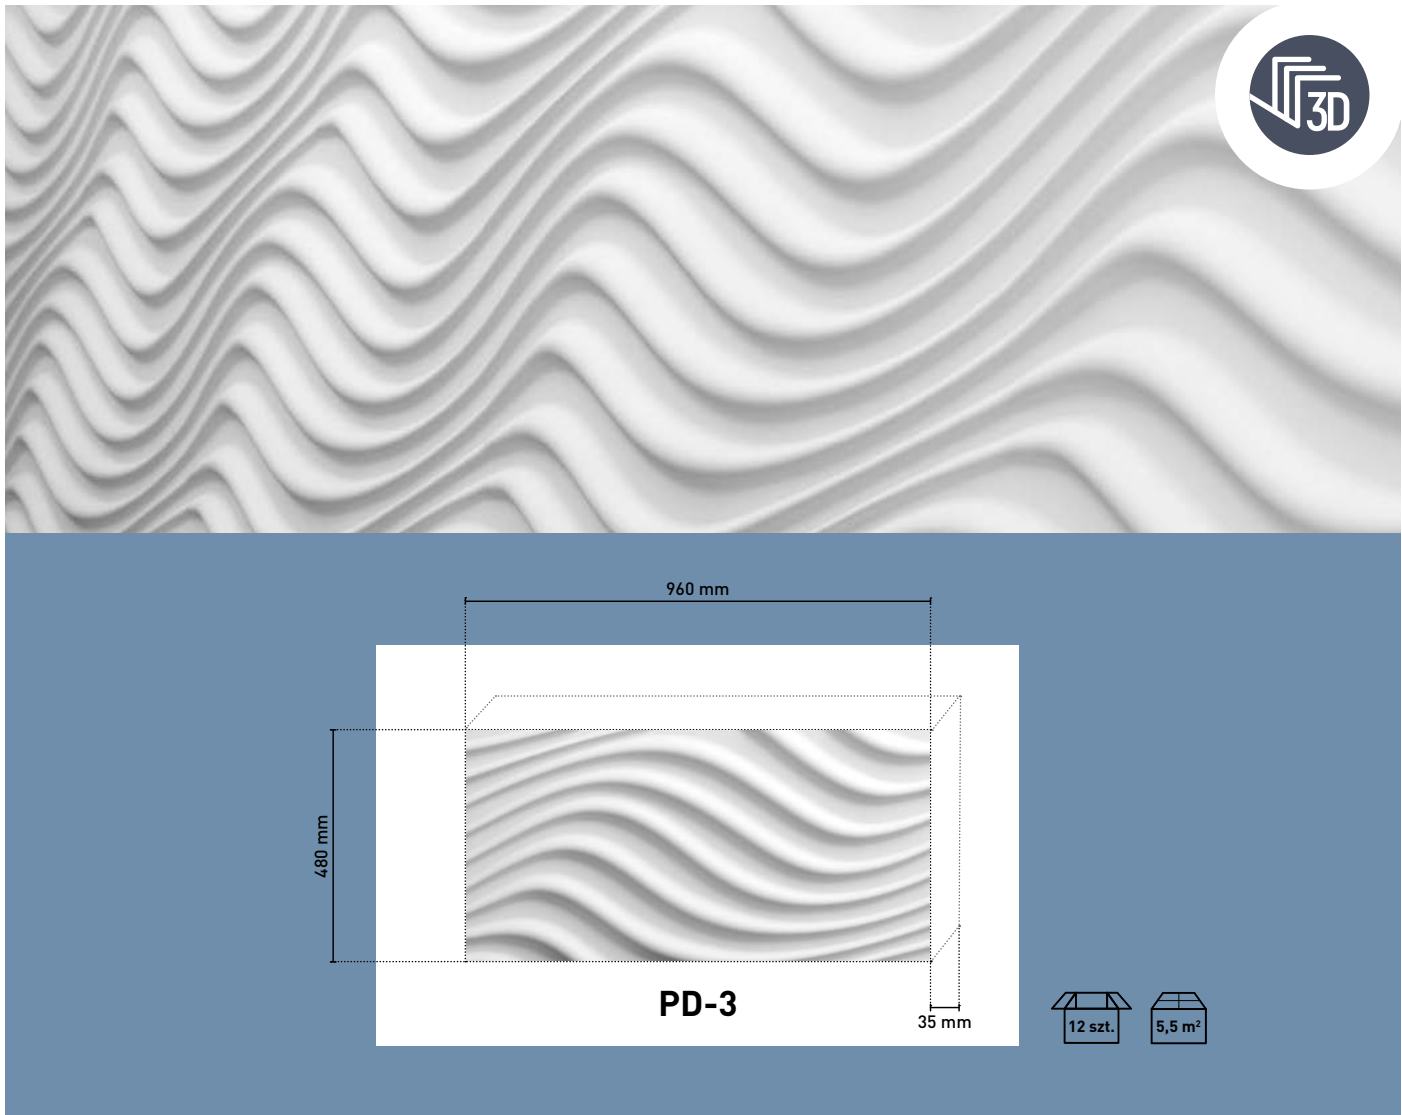

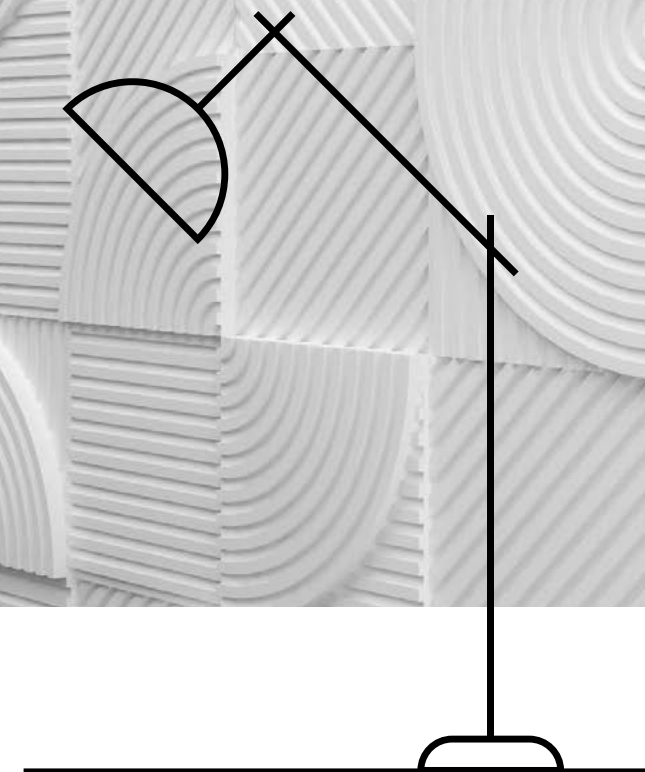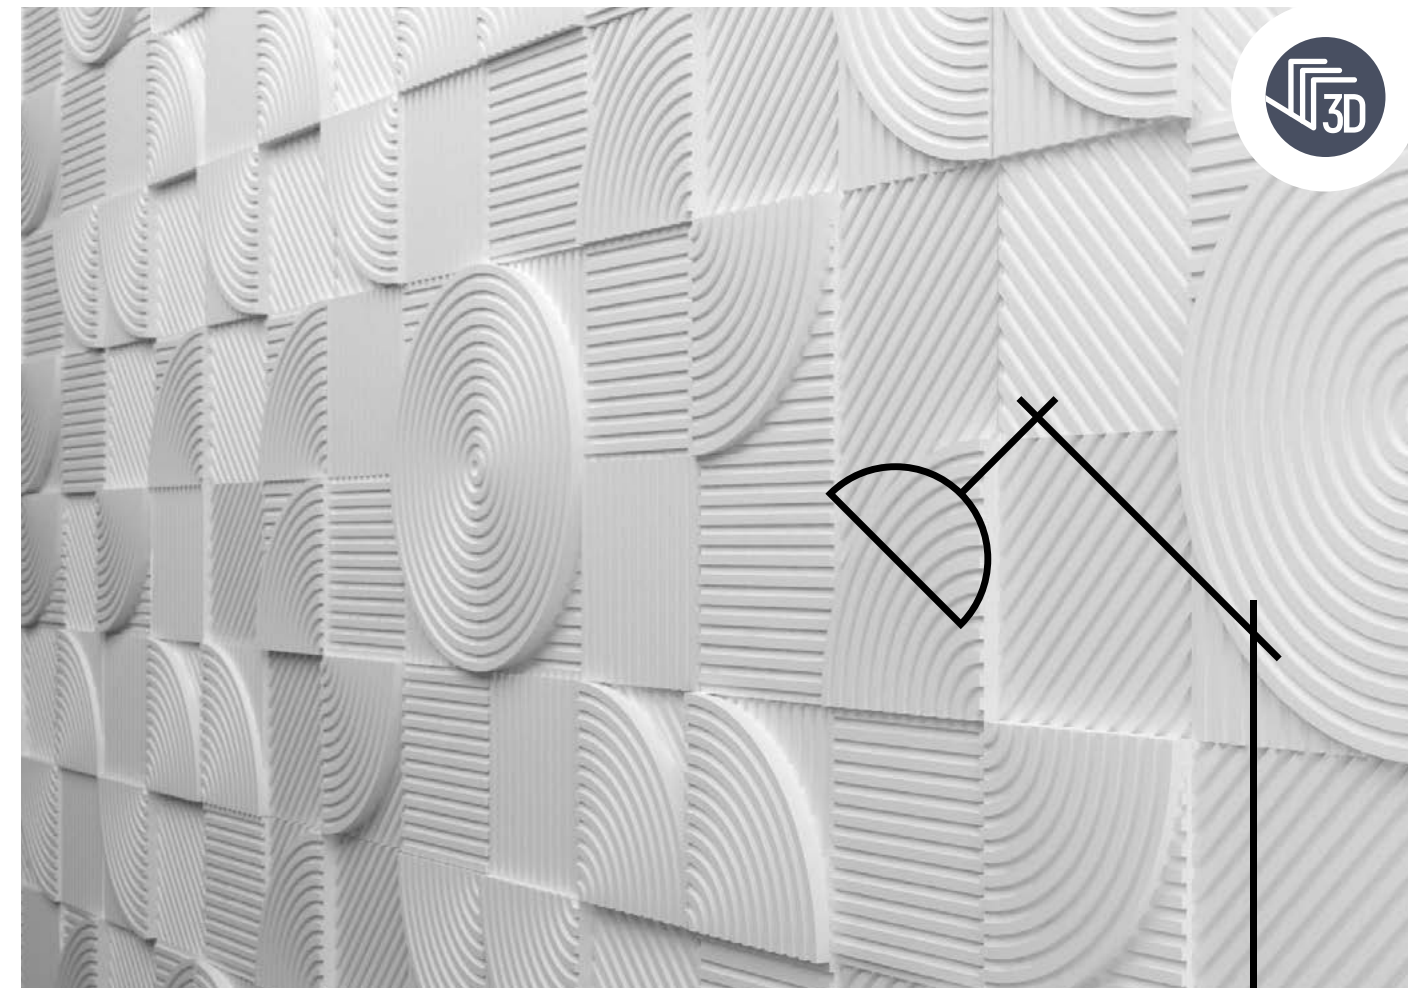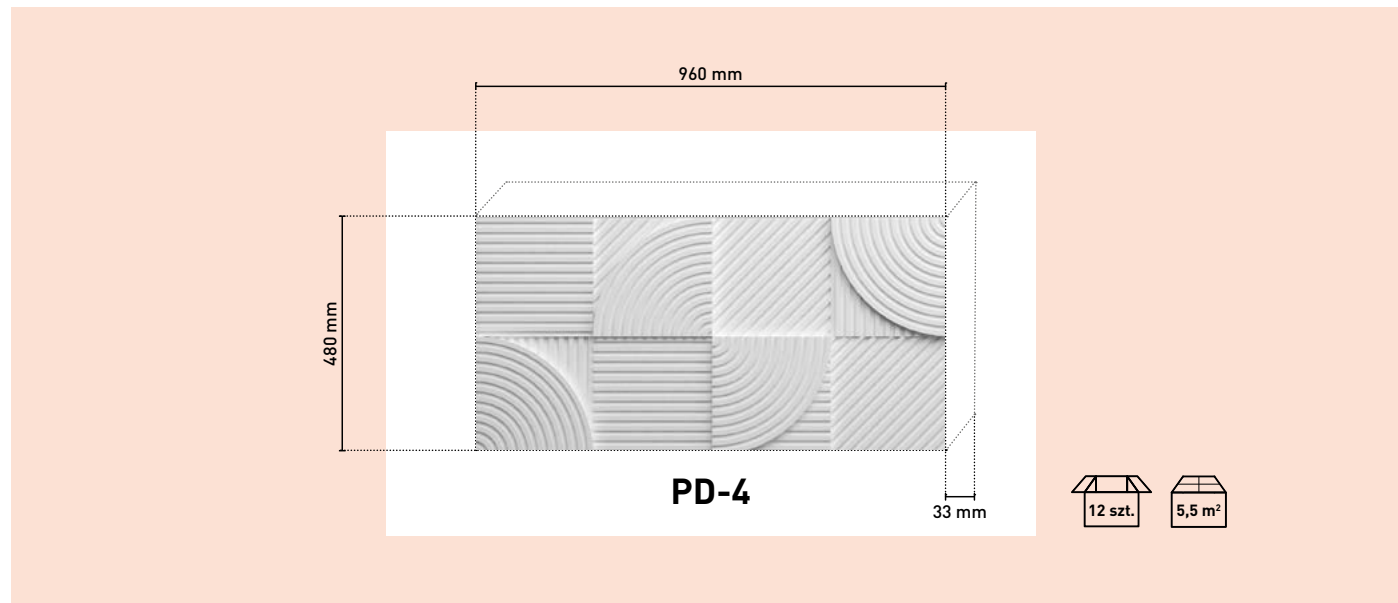

marbet design®



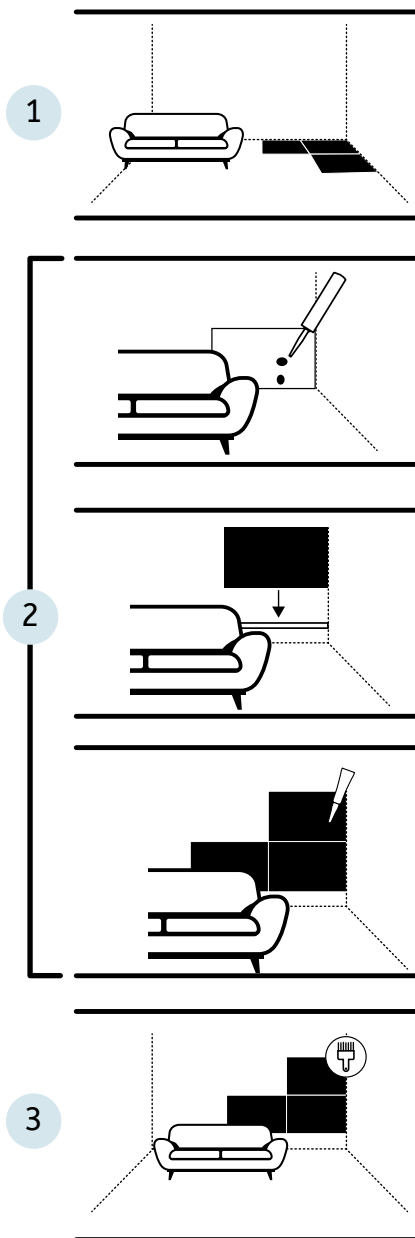

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zaleca się, aby podłoże było równe, suche, stabilne, oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Stare, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Powstające ubytki należy uzupełnić masą szpachlową, gipsem lub zaprawą, a ściany zagruntować. Panele należy układać po upływie minimum miesiąca od daty produkcji podanej na opakowaniu.
2. Panele przyklejamy warstwami poziomo od dołu. Na tył paneli nałożyć punktowo szpachelką klej montażowy TITAN PLUS lub TITAN PREMIUM z kartusza. Podczas przyklejania należy odpowiednio mocno docisnąć panel, zwracając jednocześnie uwagę, aby nie uszkodzić powierzchni. Panele montować „na styk”.
3. Panele można malować farbami na bazie wody.

GB FITTING INSTRUCTION

1. It is recommended to apply the panels to a substrate that is smooth, dry, stable, free from dust and greasy substances. Remove old, peeling off paint coatings. Fill in defects and cavities, if any, with a putty filler, plaster or mortar. Apply the panels after at least one month from the date of manufacture indicated on the package.
2. Attach panels in layers, horizontally, starting from the bottom. Apply spots of TITAN PLUS adhesive using a spatula or TITAN PREMIUM from a gun. When fitting, press a panel firmly and watch out not to damage the surface of a panel. Attach panels with edges fitting tightly.
3. Panels can be painted with water-based paints.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Рекомендуются, чтобы основание было ровным, сухим, стабильным, очищенным от пыли, грязи и жира. Следует удалить старое облупившееся лакокрасочное покрытие. Имеющиеся изъяны необходимо заполнить шпаклевочной массой, гипсом или раствором, а стены загрунтовать. Монтаж панелей следует производить минимум спустя месяц после даты изготовления, указанной на упаковке.
2. Панели следует приклеивать горизонтальными рядами, начиная снизу. На заднюю часть панели точно нанесите шпателем монтажный клей TITAN PLUS или клей TITAN PREMIUM из картуши. При приклеивании панель следует плотно прижать, обращая внимание на то, чтобы не повредить поверхность. Монтаж панелей выполнять стык в стык.
3. Панели можно красить красками на водной основе.

DE MONTAGEANLEITUNG

1. Es wird empfohlen, dass der Untergrund eben, trocken, stabil, frei von Schmutz, Staub und Fett ist. Alte, abblätternde Farbanstriche entfernen. Fehlstellen mit Spachtelmasse, Gips oder Mörtel ausfüllen, Wände grundieren. Die Wandplatten erst nach mindestens einem Monat nach ihrer Herstellung (das Herstellungsdatum ist an der Verpackung angegeben) verlegen.
2. Die Wandplatten schichtweise horizontal von unten kleben. Den Montagekleber in Kartuschen TITAN PLUS oder TITAN PREMIUM auf die hintere Seite der Platten punktuell mit einem Spachtel auftragen. Die Platten beim Kleben entsprechend fest andrücken, wobei darauf zu achten ist, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird. Die Wandplatten bündig zueinander verlegen.
3. Die Wandplatten können mit Farben auf Wasserbasis gestrichen werden.

