

Elite Decor Tesori termékcsalád: dekorlécek rejtett LED világításhoz



Az Elite Decor díszítőelem gyártó Tesori kollekciója olyan dekorléceket tartalmaz, amelyek alkalmasak indirekt világítási rendszer kialakításához. A Tesori elemek széles választéka miatt egyedi és elegáns világítási megoldások hozhatóak létre a belső térben, legyen szó egy családi ház nappalijáról vagy akár egy vállalat konferencia terméről!

Oldalfali rejtett világítások és mennyezeti dekorációs világítások elkészítéséhez is megfelelő, de gipszkarton szerkezethez is telepíthetőek. A profilokat úgy tervezték, hogy alkalmasak legyenek a modern LED szalagok telepítéséhez. Sok típus a villamos vezetékek elrejtésére alkalmas horonnyal is rendelkezik.

A TESORI KOLLEKCIÓ KÉT ALCSALÁDOT FOGLAL MAGÁBAN, MELYEK JELLEMZŐI:

Tesori D-jelű díszlécek: az alapanyaga extrudált polisztirolhab (XPS), mely egy akrilpolimer alapú, márványörleménnyel és homokkal gazdagított védőréteggel van bevonva. A védőbevonat ellenállóvá teszi a díszleceket a kisebb mechanikai behatásokkal szemben. Ide tartozik például KD-304, KD-401.



KD 304 | 95x45mm | 1150mm



KD 401 | 125x35mm | 1150mm

Tesori F-jelű díszlécek: az alapanyag poliuretán, egy réteg alapozóval átkenve. Kemény, ütésálló felülettel rendelkeznek. A poliuretán tartós, nem szívja magába a szagokat, sima felülete miatt jól utánozza a valódi gipsztukkó díszítéseket. Ide tartozik például KF-704, KF-503.



KF 704 | 100x50mm | 2000mm



KF 504 | 100x45mm | 2000mm

Tudnivalók a beépítés megkezdése előtt


Telepítés előtt a díszítőelemeket javasolt legalább 24 órán (télen akár 7 napon) keresztül szobahőmérsékleten tárolni abban a helyiségben, ahová majd felszerelésre kerül. A beépíteni kívánt dekorléceket tárolja egyenletes, vízszintes felületen.

A beépítéshez készítse elő a szükséges szerszámokat és védőfelszereléseket, például vízmérték, mérőszalag, csapózsínór, fűrés, gérvágó, ragasztó, tömítő, kinyomópisztoly, spakli, kesztyű, takarófolia, stb. A kivitelezést szobahőmérsékleten kell elvégezni. A falfelület legyen száraz és tiszta, sima és előkészített, alapozott.

Az extrudált polisztirolból készült Tesori D-jelű díszlécek (például KD-304, KD-401) polisztirol ragasztóval ragaszthatóak fel és vízbázisú anyaggal festhetőek át. A poliuretánból készült Tesori F-jelű díszek (például KF-704, KF-503) felragasztásához poliuretán ragasztó ajánlott, és a nitrobázisú anyagokat kivéve szinte bármilyen festékkel kezelhetőek. Kinyomópisztolyos ragasztó használata esetén a 310 ml-es tubus 8-10 folyóméter profil felragasztásához lehet elegendő, de a kiadósságot befolyásolhatja a profil mérete és a falfelület is.

A Tesori díszlécek LED szalag fogadására alkalmas nűttal vannak ellátva, azonban a LED világításhoz szükséges kiegészítőket a Tesori díszlécek nem tartalmazzák. Ha LED fényforrással egészíti ki a díszítőelemet, akkor a kapcsolódó villanszerelési munkákat célszerű a stukkók felhelyezése előtt elvégezni. A felrakott Tesori profilba a LED szalag alumínium profil segítségével is elhelyezhető.



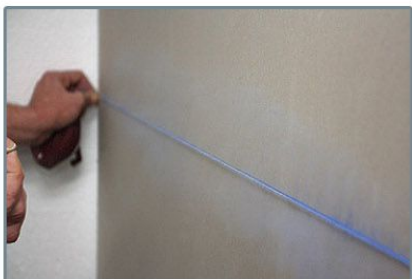

1. A dekorléc helyét jelölje meg a falfelületen. Használhat vízmértéket és krétát, csapózsínórt vagy szintező lézert is.



2. Vigyen fel ragasztót a díszítőelem teljes ragasztási felületére.



3. Nyomja a beragasztózott hátoldalú elemet a fogadó falfelületre. Nyomja addig, amíg a díszléc teljes érintkezésbe kerül a tartófelülettel.




4. Csavarral rögzítse a díszlécet a falra, emiatt a ragasztó kötése előtt nem fog elmozdulni a díszítés.



5. Több elem felragasztásakor a toldási-csatlakozási felületre is hordjon fel ragasztóanyagot!




6. A csavarok helyén és az illesztési pontoknál használjon glettanyagot vagy fugázót.

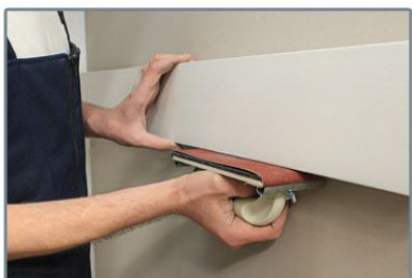

7. Teljes száradást követően csiszolópappírral csiszolja át a javítási pontokat (pl. csavarhely, toldás, sarok illesztés).



8. Vigye fel a befejező réteget ecsettel vagy hengerrel.

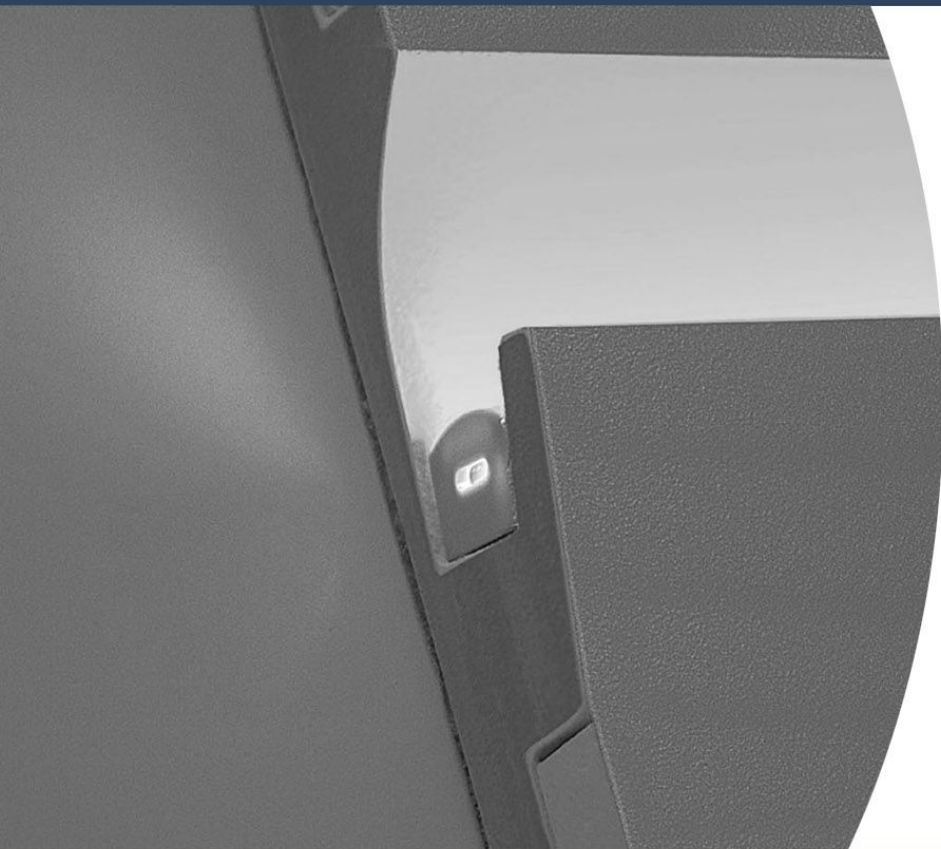

Az Elite Decor Tesori dekorlécek
megvásárolhatóak az ANRO Épületdíszítés Kft.
webáruházában: www.anrodiszlec.hu