



INNOWALL

Falpanel felszerelése



1.
A 3D panel hátulja.



2.
Helyezzük fel a kétoldalas ragasztószalagot.



3.
Helyezzük fel mindegyik oldalra




4.
Távolítsuk el a ragasztás gátlót.



5.
Távolítsuk el az összes oldalról a ragasztás gátlót.



6.
Távolítsuk el az összes oldalról a ragasztás gátlót.

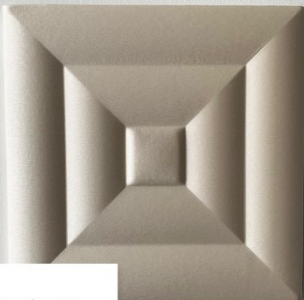

7.
Illesszük a helyére a 3D panelt.