

AC Triac Dimmer (WiFi + 2.4G + Push)

Típuszám: TRI-C1WR



Jellemzők

- WiFi + 2,4G + PUSH vezeték nélküli átviteli technológiát használ
- Okostelefonos APP vezérlés
- 2,4G RF vezeték nélküli távirányító
- Push dimming funkció
- Trailing edge phase-cut technológia
- 0-100% fokozatmentes fényerő-szabályozás és villogásmentes
- A legalacsonyabb fényerő beállítási funkciója
- Beépített hőmérséklet-érzékelő kapcsoló, szív-/terhelésvédelem
- Automatikus átviteli funkció, korlátlan vezérlési távolság
- A csavaros csatlakozó megbízható és könnyen szerelhető
- A tűzgátló PC-héj nagyobb biztonságot nyújt




Paraméterek

Név: AC Triac Dimmer	IP besorolás:	IP20
Modellszám: TRI-C1WR	Üzemi hőmérséklet:	-10~40°C
Bemeneti feszültség: 100-240V~ 50/60Hz	EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Kimenet: 100-240V~		EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019
Kimeneti áram: Max 1,36A	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Kimeneti teljesítmény: 150W @ 110V; 300W @220V	Rádióberendezés (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
Jegyzőkönyv: WiFi/ 2.4GHz RF	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
Ellenőrzési távolság: 2,4G: 30M		




Csatlakozási diagram

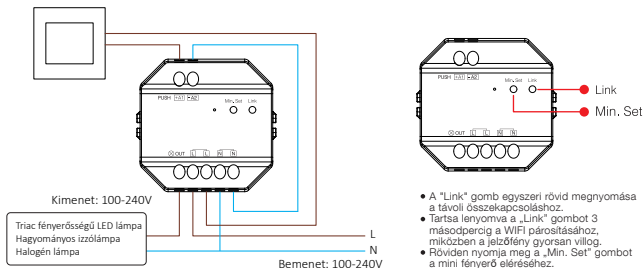

Telepítési diagram

Támogatja a következő álló csatlakozódobozt

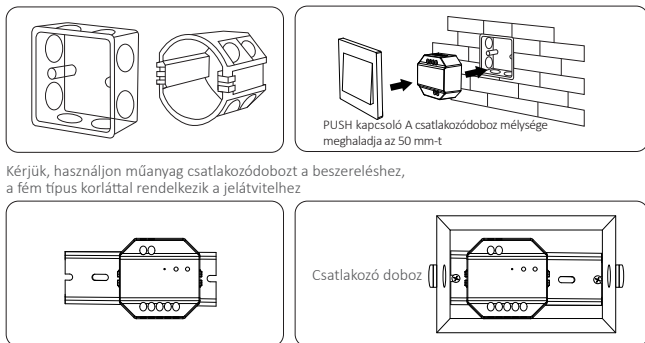

PUSH tompítás

Röviden nyomja meg a PUSH kapcsolót:

Kapcsolja be/KI a lámpát


Hosszan nyomja meg a PUSH kapcsolót:

- Fokozatmentes tompítási fényerő.
- Tartsa lenyomva, majd engedje fel az ujját, majd ismétlje meg a hosszan lenyomást a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez
- Kérjük, tartsa lenyomva a kapcsolót 20 másodpercig, amíg az összes lámpa azonos fényerőt nem ér el 100%-os szinten, ha a több dimmerek ugyanazzal az önvisszaváltó kapcsolóval csatlakoztak. Az azonos önvisszaváltó kapcsolóval csatlakozó dimmerek száma nem haladhatja meg a 25 db-ot, az önvisszaváltó kapcsoló csatlakozókábele nem haladhatja meg a 20 métert.

Különbéle szabályozási megoldások:




Ezekkel a 2.4G RF távirányítókkal kompatibilis (Külön vásárolva)

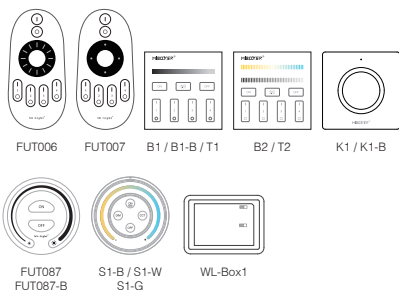


Automatikus átvitel (2,4G RF távoli jel)

A vezérlő automatikusan továbbíthat távjelet egy másik vezérlőnek, miközben a lámpák távolsága 30 m, a távirányító távolsága korlátlan. (Figyelem: minden vezérlőt ugyanahhoz a távirányítóhoz kell csatlakoztatni)



2.4G RF távirányító utasítás

Útmutató a kód összekapcsolásához

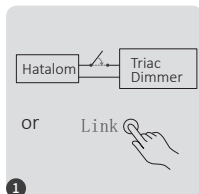


1

Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a "Link" gombot



2

Nyomja meg röviden az „I” gombot háromszor 3 másodpercen belül.

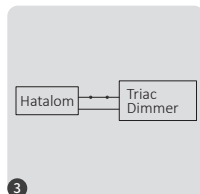


3

A lámpák 3-szor felvillannak lassan linkelést jelent sikeresen megtörténik.



Az összekapcsolás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A linkelt fény nem tud újra hivatkozni)

Útmutató a kód leválasztásához

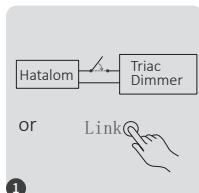


1

Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a "Link" gombot



2

Nyomja meg röviden az „I” gombot 5-ször 3 másodpercen belül.

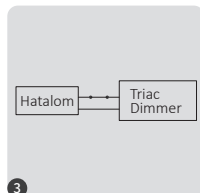

3

A fények 10-szer felvillannak gyorsan azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a fény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a Light nem kapcsolódott, ezért nem kell leválasztani)

Okostelefon alkalmazás vezérlési utasítás

Hálózati konfiguráció **(Nem támogatja az 5G routert)**

1). Töltse le és telepítse a [Tuya Smart] alkalmazást



Keresse meg a [Tuya Smart] kifejezést az Apple vagy a Google Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Kérjük, nyissa meg az alkalmazást, kattintson a "Regisztráció" gombra a fiók létrehozásához az első használat során, és jelentkezzen be közvetlenül, ha már rendelkezik fiókkal.




2). Hálózati konfiguráció

- (1)Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez.
- (2) Ellenőrizze, hogy a jelzőfény gyorsan villog (másodpercenként 2 villanás),
Ha a jelzőfény nincs gyorsan villogó állapotban, kétféleképpen léphet be:
 - Nyomja meg hosszan a "SET" gombot, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
 - Kapcsolja ki és be a vezérlőt 6 alkalommal.
- (3) Csatlakoztassa a telefont az otthoni WiFi hálózathoz a 2,4 GHz-es frekvencián.
- (4) Nyissa meg az alkalmazás kezdőlapját, és kattintson a „+” gombra az oldal jobb felső sarkában.
- (5) Kattintson a "Világítás" elemre az oldal bal oldalán, majd kattintson a "Fényforrás (BLE+Wi-Fi)" elemre.
- (6) Kövesse az alkalmazás utasításait a konfiguráció befejezéséhez.

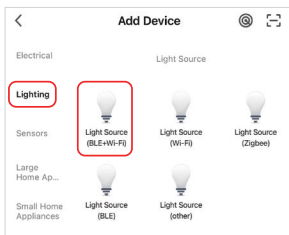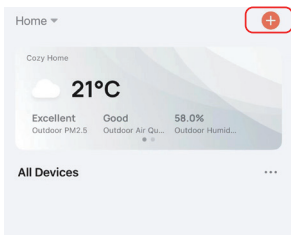

Az alkalmazás „Ne zavarjanak” mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint


Kattintson a beállítandó lámpára vagy a csoportvezérlésre--- kattintson a "Tovább" gombra--- kattintson a "Bekapcsolási viselkedés" gombra--- kapcsolja be vagy ki

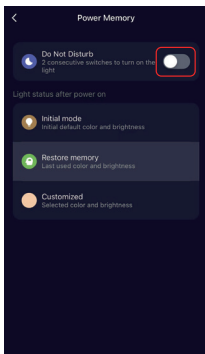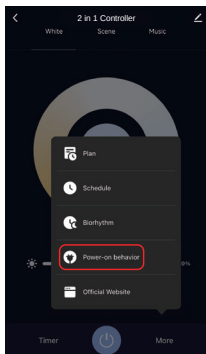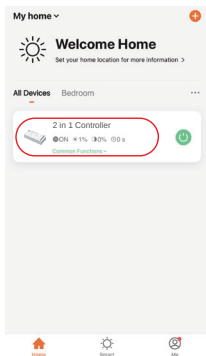


Alexa hangvezérlési utasítás

Adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz (a részleteket a 6. oldalon találja), majd kezdje el a lépéseket


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a „Tovább” gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a „Készségek és játékok” elemre

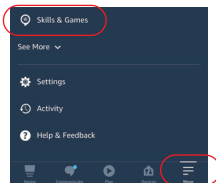

- 4). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be a „Smart life” szót, és keressen

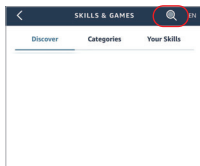


- 6). Kattintson a „Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

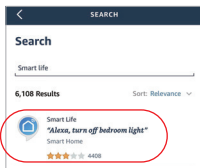


Google Home hangvezérlési utasítás

Adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz (a részleteket a 6. oldalon találja), majd kezdje el a lépéseket


- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a „+” jelre a bal felső sarokban

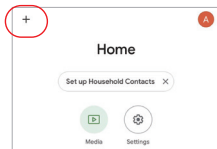


- 3). Kattintson az „Eszköz beállítása” elemre

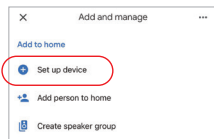

- 4). Kattintson a „Működik a Google-lal” lehetőségre

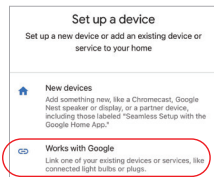

- 5). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be a „Smart life” szót, és keresse
- 7). Kattintson a „Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

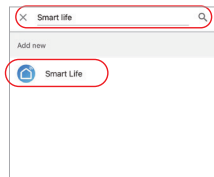

Figyelem

1. Üzembe helyezés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék követelményeivel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül.
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Made in China