


INSTALLATION INSTRUCTION

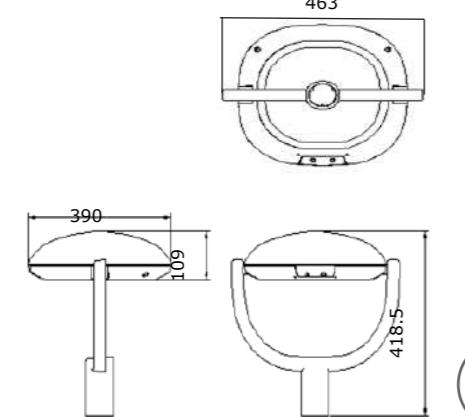

5 YEARS
WARRANTY*

IP65
RATING
135 lm/W

TECHNICAL DATA

MODEL	WATTS	LUMENS	MATERIAL	IK RATING	SURGE PROTECTION
VT-895	50W	6750	DIE CAST ALUMINUM	IK08	4KV/6KV

PF	CRI	BEAM ANGLE	MOUNTING HEIGHT	MOUNTING DIAMETER	INPUT POWER
>0.9	>80	TYPE III LENS	2-3 METERS	60mm	AC: 100-277V, 50Hz

INVENTRONICS DRIVER DATA

WATTS	INPUT CURRENT	INPUT POWER	OPERATING RANGE	RATED INPUT VOLTAGE	POWER FACTOR
60W	0.31ATyp. @220 Vac	68.2WTyp. @220Vac	90-305Vac	120-240Vac	>0.9@120-240Vac, 75%-100%load(45-60W)

INPUT SURGE VOLTAGE	RATED OUTPUT POWER	OUTPUT VOLTAGE AT NO LOAD	OUTPUT VOLTAGE RANGE	RATED OUTPUT CURRENT	THD
380Vac for 60 seconds.	60W max.	63V max.	23-46V	1300mA±8%	≤10%@120-240vac, 75%-100%load(45-60W)

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
3. Proper grounding should be ensured throughout the installation.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified electrician.




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

INSTALLATION DIAGRAM

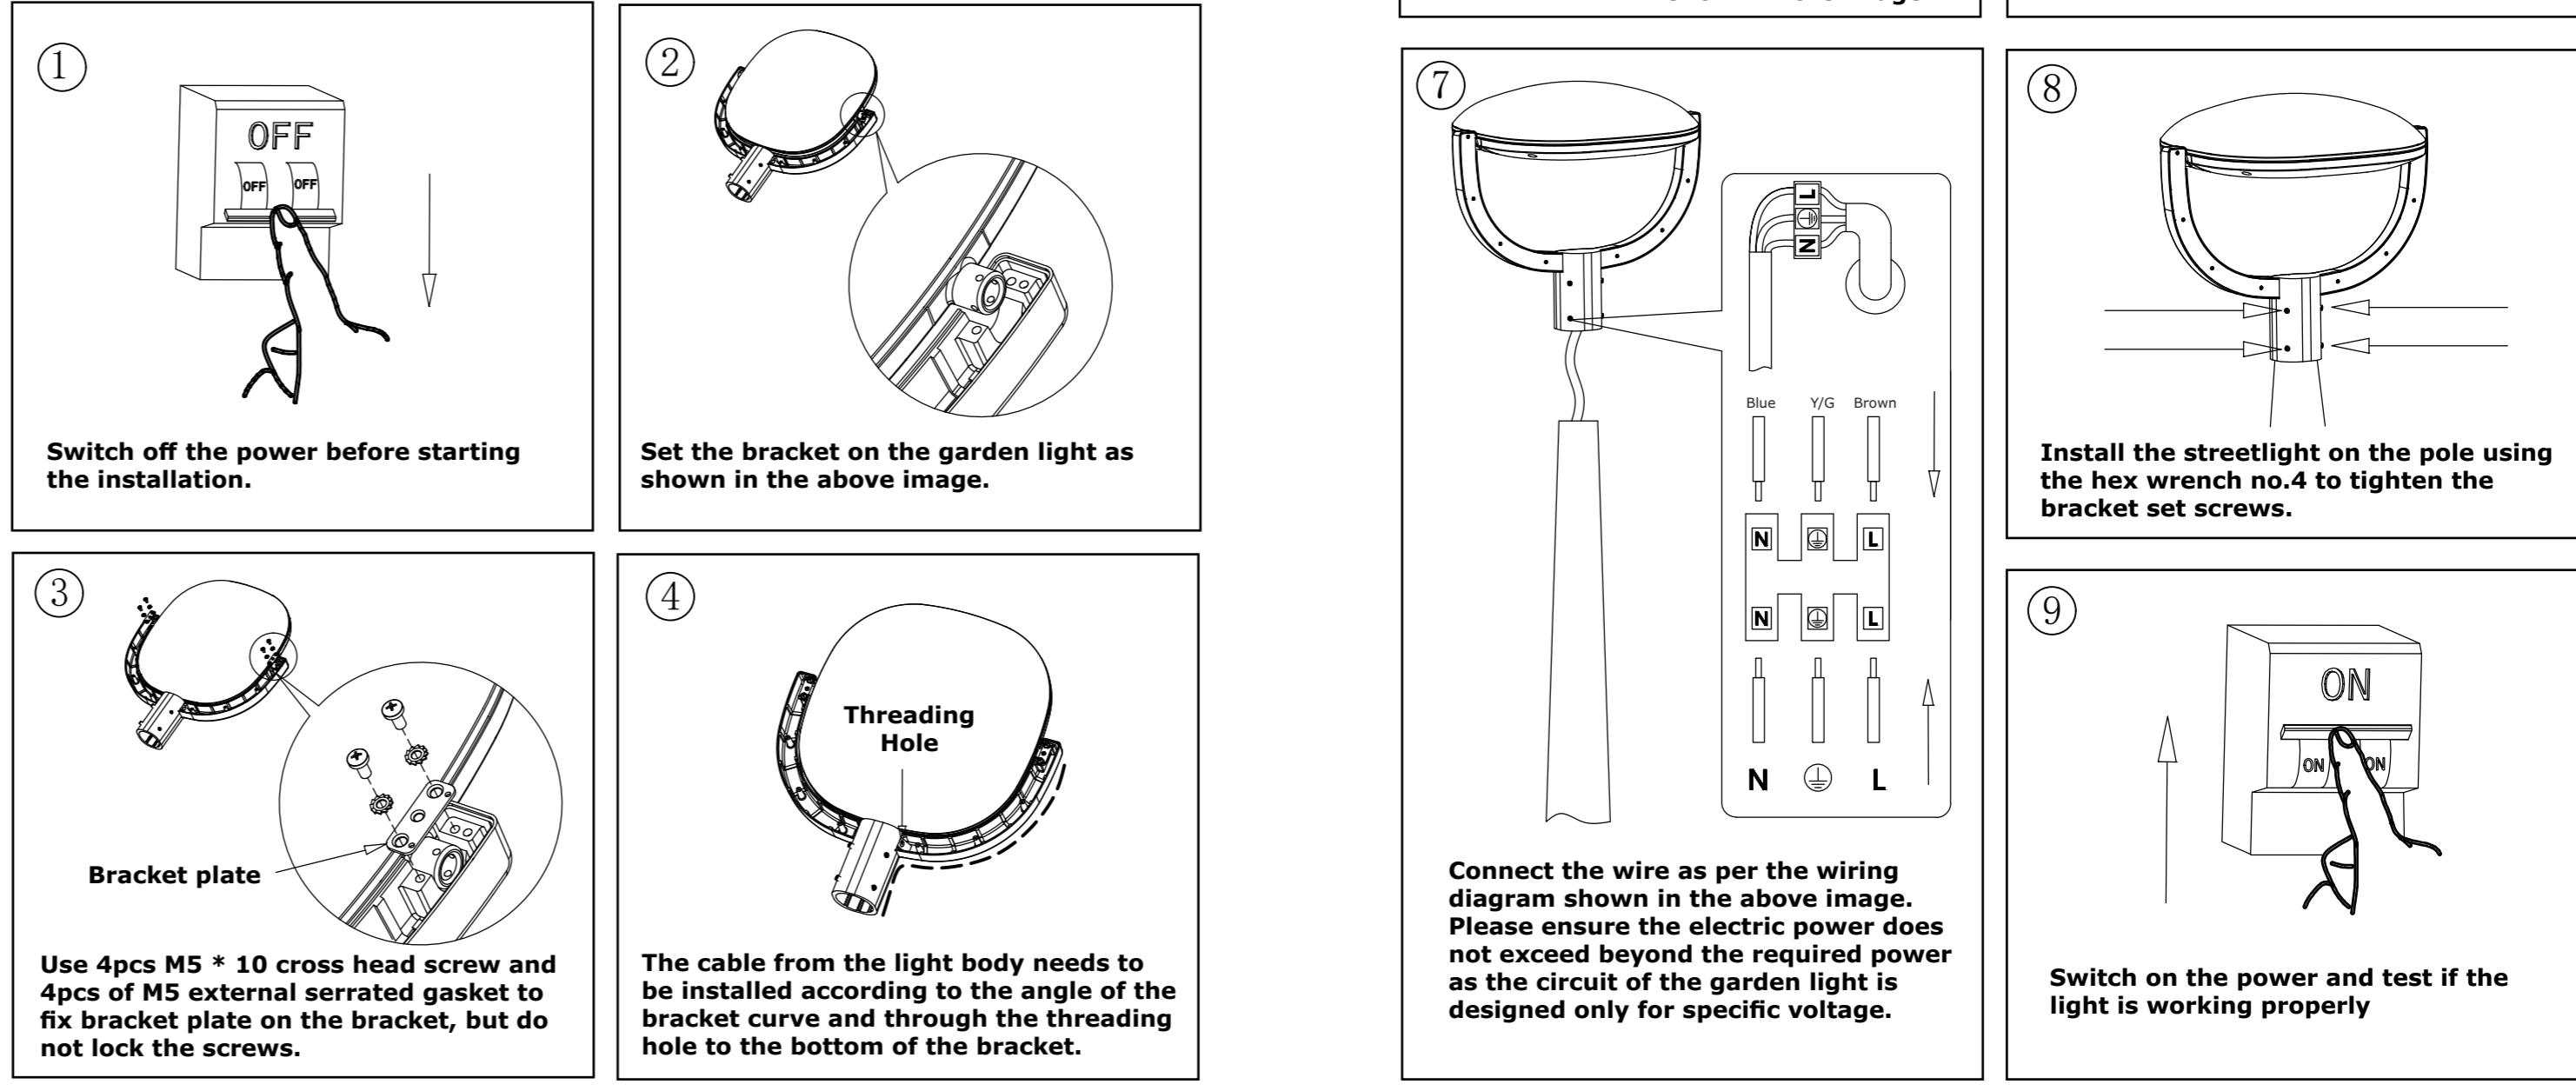

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Merci de lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez-les pour toute référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou par un usage abusif. La garantie ne couvre aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrecte du produit. Les produits sont conçus pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

- COUPER l'électricité avant de commencer!
- Montage par un électricien certifié

INSTRUCTION D'INSTALLATION

1. Mettez hors tension avant de commencer l'installation [Fig. 1].
2. Placez le support sur la lampe de jardin [Fig. 2].
3. Utilisez 4 vis à tête cruciforme M5 * 10 et 4 joints dentelés externes M5 pour fixer la plaque de support sur le support, mais ne bloquez pas les vis [Fig. 3].
4. Le câble du luminaire doit être installé selon l'angle de la courbe du support et à travers le trou fileté jusqu'au fond du support [Fig. 4].
5. Utilisez 2 vis à tête cylindrique cruciforme M4 * 6 avec joint et 2 joints dentelés externes M5 pour fixer le support, afin d'empêcher sa rotation, et bloquez les vis avec M5 de l'étape 3.
6. Pour une installation verticale, tournez le support de 90 degrés vers le bas [Fig. 5].
7. Accordez le fil conformément au schéma de câblage [Fig. 7]. Veillez à ce que la puissance électrique ne dépasse pas la puissance requise car le circuit du luminaire de jardin est conçu uniquement pour une tension spécifique.
8. Installez le câble parallèle sur le poteau à l'aide de la clé hexagonale n° 4 pour les vis de fixation du support [Fig. 8].
9. Mettez sous tension et vérifiez si le luminaire fonctionne correctement [Fig. 9].

[BG] ВЪВВЕДЕНИЕ И ГАРАНТИЯ

Благодарим ви, избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви посъвети на най-добрия възможен начин. Моля, внимателно да прочетите тези инструкции и съхранете ги за бъдещи спроводки. Ако имате други въпроси, моля съврътете се към нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви посъветят по какъв начин да създадете гарантия. Това е важна гаранция за 5 години от датата на закупуването. Гарантията не съществува за повреди, причинени от неправилен монтаж или необичайни износвания.

Дружеството предоставя гарантия спрямно по каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на производителя. Това е важна гаранция за 5 години от датата на закупуването. Експлоатацията на продукта в продължение на 24 часа лива на валидността на гарантията. Гарантията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ

- DESLIGAR a alimentação antes de iniciar!
- Cânciozăptére electricitatea predă da zapocheat!

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИСТАЛКАЦИЯ

1. Преди да започнете монтажа, изключете захранването [Фиг. 1].
2. Установете конзолата на градинския осветително тяло [Фиг. 2].
3. Фиксирайте плочата на конзолата на самата конзола с 4 M5 * 10 и 4 бр. винтове с кристалобразен шлиц и глава M5 * 10 с уплътнение и 2 бр. настъпвани уплътнения M5, но не затягайте винтовете [Фиг. 3].
4. Монтирайте кабела от осветителното тяло съобразно същата на извадката на конзолата, като по прокарвате през отвора с резба в долната част на конзолата [Фиг. 4].
5. Установете 2 винта с кристалобразен шлиц M3 * 6 с уплътнение и 2 бр. настъпвани уплътнения M5 за да предпазите върхуточното и долното кръгло за M5 от етап 3.
6. Установете 8 винта с кристалобразен шлиц M3 * 8 с уплътнение и 2 бр. настъпвани уплътнения M5 от етап 3.
7. Ради съответствие със схемата на кабели [Фиг. 7]. Вие трябва да създадете гарантията на самата конзола на градинския осветителен тял.
8. Установете 8 винта с кристалобразен шлиц M3 * 8 с уплътнение и 2 бр. настъпвани уплътнения M5 от етап 3.
9. Включете захранването и проверете дали осветителното тяло е работещо [Фиг. 9].

[HR] UVEĆANJE I ZAŠTITA

Leputem vam što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite ih za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem preduzeću ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni da vam pomožu u svakom pitanju koji se odnosi na ovaj proizvod, vrlo je važno da kontaktirate našu podršku od 5 godina, uključujući od dan kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu nastalu nepravilnim ugradnjom ili neobičajenim habnjem. Trčka ne jamči da će garantija biti učinkovita u slučaju da je ugradnja ili uklanjanje povredila konstrukciju ili povredila površinu tijela.

Garantija je valjana samo za 5 godina od dneva kupnje.

[DE] EINFÜHRUNG UND GEWÄHRLEISTUNGSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC-Geschäft und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben, um weitere Informationen zu erhalten. Die Gewährleistungsdauer beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß entstanden sind. Das Produkt ist gewährleistet für durchschnittliche Nutzungsdauer von 10-12 Stunden täglich. Es kann jedoch Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schädigt die Herstellung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG

- Bevor Sie beginnen, schalten Sie den Strom ab!
- Installation nur von Elektrofachkräften

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN / ANLEITUNG

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen [Abb. 1].
2. Setzen Sie die Halterung auf die Gartenleuchte [Abb. 2].
3. Verwenden Sie eine 4 Stk. Kreuzschlitzschrauben M5 * 10 und 4 Stk. Außenverzahnungsdrückdichten M5, um die Halterungsplatte an den entsprechenden Anschlüssen zu befestigen, aber ziehen Sie die Schrauben nicht fest [Abb. 3].
4. Das Kabel vom Leuchtenkörper muss entsprechend dem Winkel der Halterungsplatte und durch die Gewindebohrung zur Unterseite der Halterung verlegt werden [Abb. 4].
5. Verwenden Sie zwei Kreuzschlitzschrauben M4 * 6 mit Dichtung und 2 Stk. Außenverzahnungsdrückdichten M4, um die Halterung und um ihre Drehung zu verhindern, und ziehen Sie die M5-Schrauben aus Schritt 3.
6. Verwenden Sie zwei Halterungsabdeckungen mit 8 Stk. M3 * 8 Kreuzschlitzschrauben an der Halterung [Abb. 6].
7. Schließen Sie das Kabel gemäß dem Schaltplan an [Abb. 7]. Bitte achten Sie darauf, dass die elektrische Leistung die erforderliche Leistung für die jeweilige Spannung ausgleicht ist [Abb. 8].
8. Befestigen Sie die Straßenlaterne an der Halterung und ziehen Sie die Halteschrauben mit Sechskantschl. Nr. 4 fest [Abb. 8].
9. Schalten Sie die Stromversorgung ein und prüfen Sie, ob die Leitung ordnungsgemäß funktioniert [Abb. 9].

[IT] AVVISO E INSTRUZIONI

Le segnaliamo che ha deciso di adquirirlo il prodotto della V-TAC. La V-TAC lo servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservarle per eventuali riferimenti futuri. In caso di dubbi o problemi, rivolgersi al nostro rivenditore o al distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servire nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per una durata di 5 anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia non include uscite da malfunzionamento o da danni provocati da maneggi non correttivi. La garanzia non copre gli strumenti di illuminazione e gli accessori. La garanzia non copre i danni causati da superficie qualsiasi tipo generati per esclusione di rimozione e dell'installazione incorrette. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annuale fa annullare la durata della garanzia di questo prodotto. La garanzia copre solo difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

- Spegnere l'elettricità prima di iniziare!
- Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1. Discongiunger la alimentazione prima di iniziare l'installazione [Figura 1].
2. Montare la staffa dell'apparecchio da giardino [Figura 2].
3. Utilizzare le 4 viti a testa cilindrica con intaglio a croce M5 * 10 e le 4 cerniere esterne M5 per fissare la piastra di montaggio alla base della lampada [Figura 3].
4. Collegare il cavo di illuminazione di accordo con l'angolo della curva della staffa, facendolo passare attraverso il foro flettibile nella parte inferiore della staffa [Figura 4].
5. Assicurare il cavo con 2 viti a testa cilindrica con ranura cruciforme M4 * 6 con 2 cerniere esterne M4 per impedire che il cavo rotoli verso il basso [Figura 5].
6. Collegare il cavo di illuminazione di accordo con il diagramma di cablaggio [Figura 6].
7. Collegare il cavo di illuminazione di accordo con il diagramma di cablaggio della staffa [Figura 7]. Assicurare il cavo di illuminazione non sia superiore a quella richiesta, poiché il circuito dell'apparecchio d'illuminazione da giardino è progettato soltanto per una tensione specifica.
8. Installare la lampada sul palo usando la chiave esagonale n. 4 per aprire i viti di fissaggio della staffa [Figura 8].
9. Accendere l'alimentazione e verificare se l'apparecchio funziona correttamente [Figura 9].

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções e conserve-as para futuras referências. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe fornecerem úteis informações para a compra. A garantia é válida por um período de 5 anos a partir da data da compra. A garantia não aplica-se a danos causados por uso incorrecto ou negligência. A garantia não vale para defeitos de fabricação.

ATENÇÃO

- DESLIGAR a alimentação antes de iniciar!
- Instalação sóltanto por eletricista autorizado.

INSTRUÇÕES DE